SAMSUNG

GT-N8020

Naudotojo vadovas

www.samsung.com

Apie šį vadovą

Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje *www.samsung.com*.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“ programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.

Turinys

Pradžia

8 Prietaiso išvaizda
9 Mygtukai
9 „S Pen“ rašiklis
10 Komplekto turinys
11 SIM arba USIM kortelės įdėjimas
12 Akumuliatoriaus įkrovimas
15 Atminties kortelės įdėjimas
17 „S Pen“ galiuko keitimas
18 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
18 Prietaiso laikymas
19 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
19 Garsumo keitimas
19 Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindai

20 Indikacinės piktogramos
21 Naudojimasis jutikliniu ekranu
24 Valdymo judesiai
26 Kelių langų naudojimas
29 „S Pen“ naudojimas
33 Peržiūra „S Pen“ laikant virš ekrano
34 Sparčioji komanda
35 Pranešimų piktogramos
36 Pradžios ekranas
38 Užrakintas ekranas
38 Programų ekranas
39 Programų naudojimas
40 Pagalba
40 Teksto įvedimas
42 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
43 Paskyrų kūrimas
43 Naudotojo profilių nustatymas
44 Failų perkėlimas
45 Prietaiso sauga
46 Prietaiso naujinimas

Ryšiai

47 Telefonas
52 Adresatai
55 Žinutės
56 El. paštas
59 „Google Mail“
60 „Hangout“
61 „Google+“
61 Nuotraukos

Žiniatinklis ir tinklai

62 Internetas
63 „Chrome“
64 „Bluetooth“
65 „Screen Mirroring“
66 „Samsung Link“
67 „Group Play“
68 „Smart Remote“

Medija

69 Muzika
71 Fotoaparatas
77 Galerija
80 „Paper Artist“
81 „PS Touch“
81 Vaizdo įrašas
82 Vaizdo įrašų rengyklė
83 „YouTube“

Programos ir medijos parduotuvės

84 „Google Play“ parduotuvė
85 „Samsung Apps (GALAXY Apps)“
85 „S Suggest“
86 „Play“ knygos
86 „Play Movies & TV“
86 „Google Play“ muzika
87 „Google Play“ žaidimai
87 „Play“ kioskas

Priemonės

88 „S Note“
92 S Planner
94 „POLARIS Office 5“
94 Diskas
94 „Dropbox“
95 „Cloud“
96 Signalas
97 Pasaulio laikrodis
97 Skaičiuoklė
97 „S Voice“
98 „Google“
99 Paieška balsu
99 Mano failai
100 Atsisiųsti elementai

Kelionės ir vietos nustatymas

101 Žemėlapiai

Nustatymai

102 Apie nustatymus
102 Wi-Fi
103 Bluetooth
103 Duomenų naudojimas
104 Daugiau nustatymų
105 Blokavimo režimas

105 Laisvų rankų įrangos režimas
106 Skambutis
108 Garsas
109 Ekranas
110 Saugykla
110 Energijos taupymo režimas
110 Akumuliatorius
110 Programų tvarkyklė
110 Numatytosios programos
111 Naudotojai
111 Vieta
111 Užrakinimo ekranas
112 Sauga
114 Kalba ir įvestis
116 „Cloud“
116 Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
116 Pridėti paskyrą
117 Judesys
117 Valdymas balsu
118 „S Pen“
118 Priedai
118 Data ir laikas
119 Pasiekiamumas
120 Apie įrenginį
120 „Google“ nustatymai

Trikčių diagnostika

Pradžia

Prietaiso išvaizda

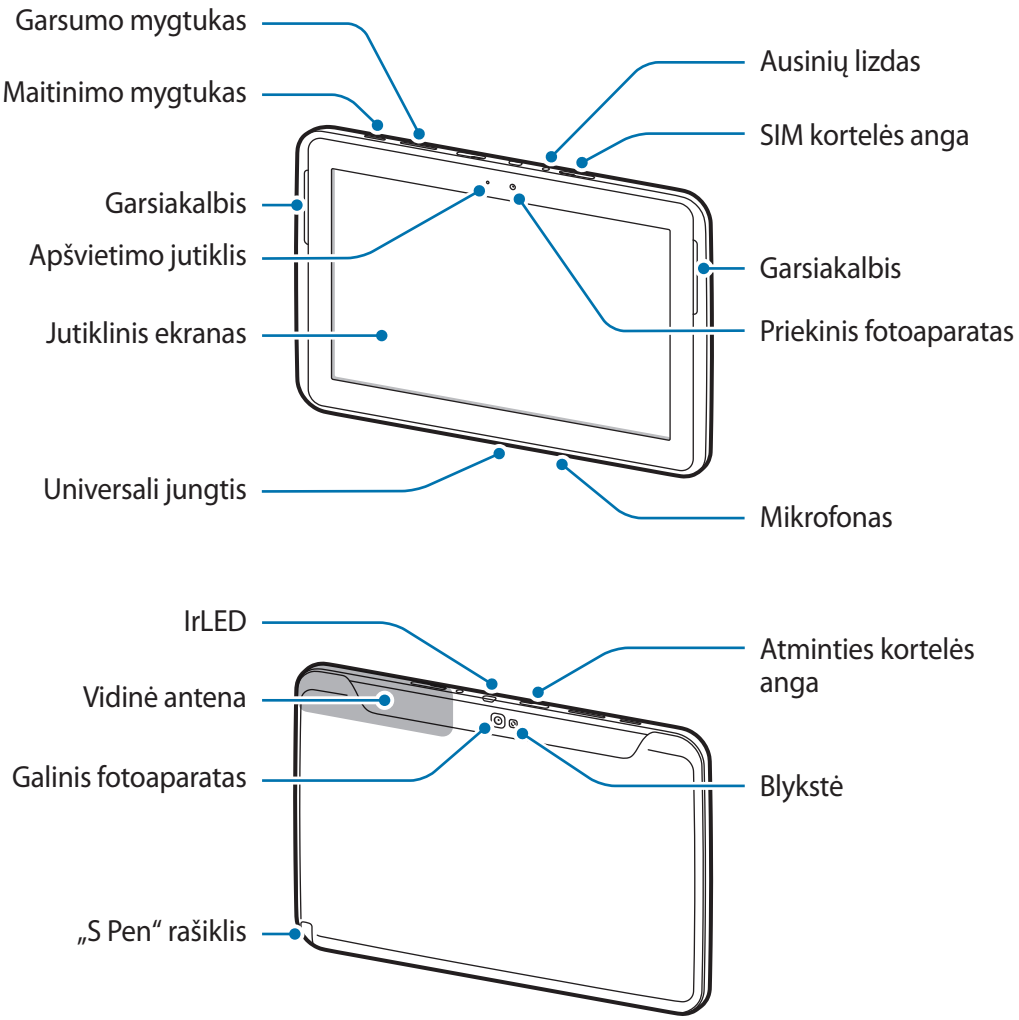

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę 8-10 sek. taip iš naujo paleisdami prietaisą. • Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
	Vėliausiai naudotų programų	• Bakstelėkite, jei norite atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą.
	Pradžios	• Bakstelėkite, jei norite grįžti į Pradžios ekraną. • Bakstelėkite dukart, jei norite paleisti **S Voice**.
	Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
	Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

„S Pen“ rašiklis

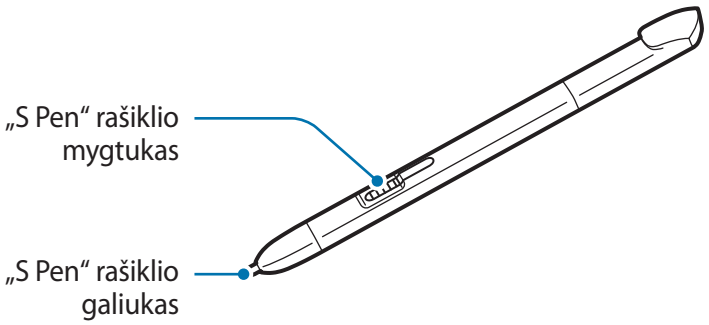

Pavadinimas	Funkcija
„S Pen“ rašiklio galiukas	• Atlikite veiksmus „S Pen“ rašikliu. (21 psl.)
„S Pen“ rašiklio mygtukas	• Atlikite pažangius veiksmus „S Pen“ rašikliu. (29 psl.)

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas veikimas nėra dengiamas garantijos.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.

- Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

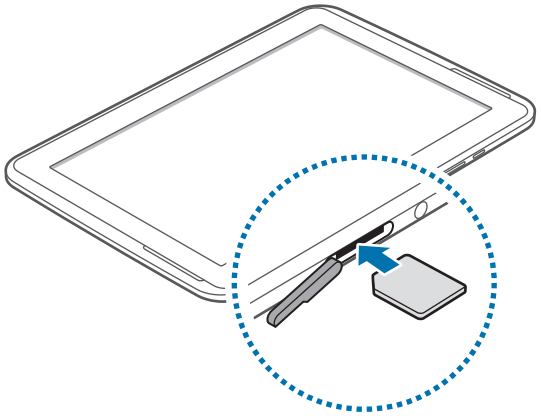

3 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

SIM arba USIM kortelės išėmimas

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 Stumtelėkite SIM arba USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

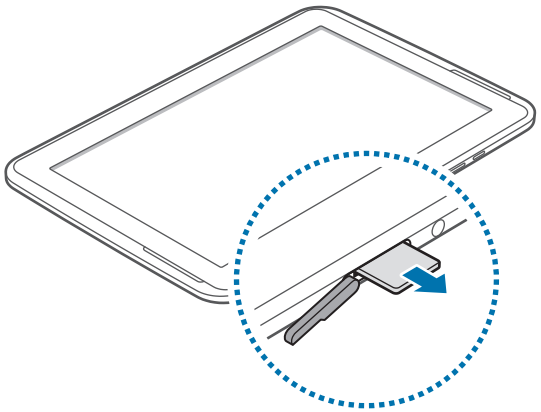

3 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai prietaisas visiškai įkrautas.

Įkrovimas naudojant įkroviklį

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

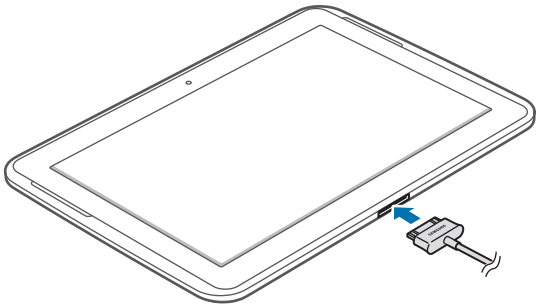

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas

Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys akumuliatoriaus įkrovimo lygį:



Įkraunama



Visiškai įkrauta

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko tik FAT failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda **SD memory card** aplanke.

1 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

2 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

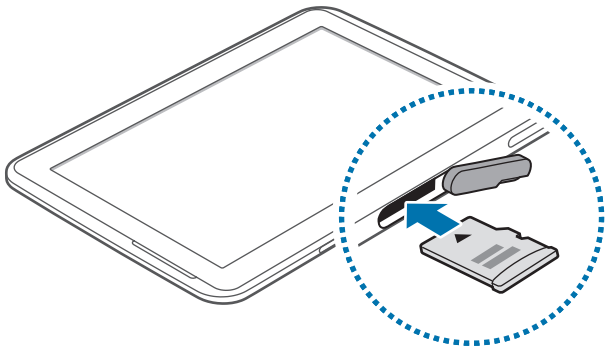

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

„S Pen“ galiuko keitimas

Naudojant „S pen“ gali atbukti „S pen“ galiukas. Jei galiukas atbukęs, pakeiskite jį nauju.

1 Tvirtai laikykite galiuką pincetu, o paskui ištraukite.

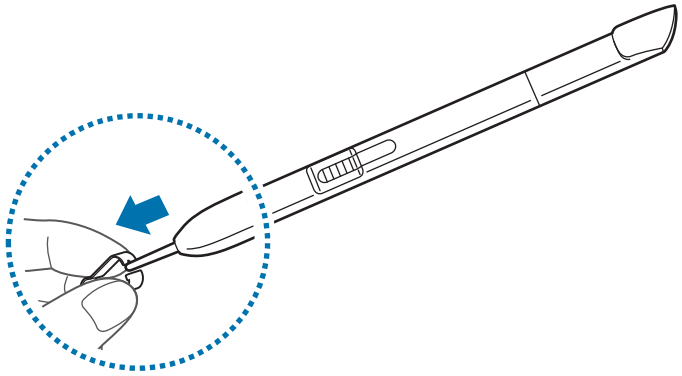

2 Įstatykite naują galiuką į „S pen“, kad pasigirstų spragtelėjimas.

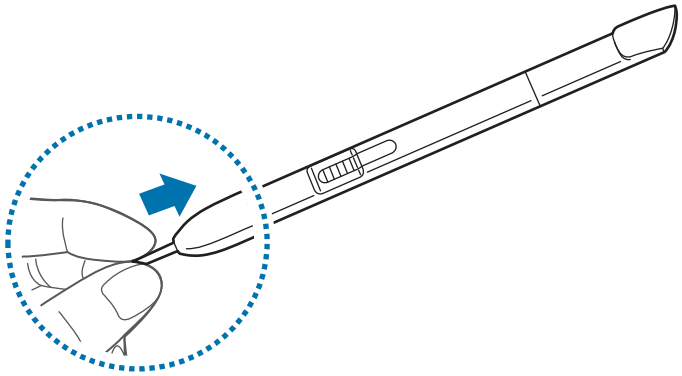

Saugokite, kad pirštas neįstrigtų tarp pinceto ir galiuko.

- Nenaudokite pakartotinai senų galiukų. Priešingu atveju galite sugadinti „S pen“.
- Nespauskite galiuko per stipriai, kai įstatote jį į „S pen“.
- Neįstatykite apvalaus galiuko galo į „S pen“. Taip galite sugadinti „S pen“ ar prietaisą.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

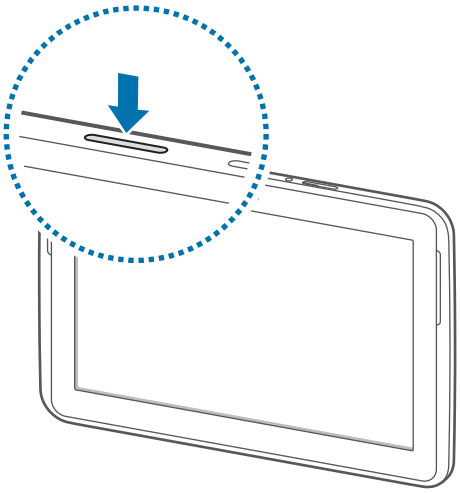

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką bei palieskite **Lėktuvo režimas**.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.

Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Norėdami atrakinti, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu ekrano atrakinimo srities apatinėje dalyje.

Garsumo keitimas

Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą, paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Perjungimas į tylųjį režimą

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite **Nutildyti** arba **Vibruoti**.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Garsas** arba **Vibruoti**.

Pagrindai

Indikacinės piktogramos

Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	„Wi-Fi“ prijungtas
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Išmaniojo ekrano funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	„S pen“ išimtas
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas

Piktograma	Reikšmė
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis jutikliniu ekranu

Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais arba „S Pen“ rašikliu.

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

Judesiai pirštais

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

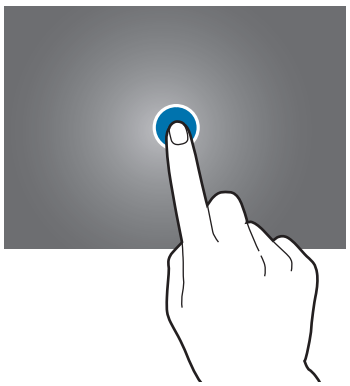

Palietimas ir laikymas

Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.

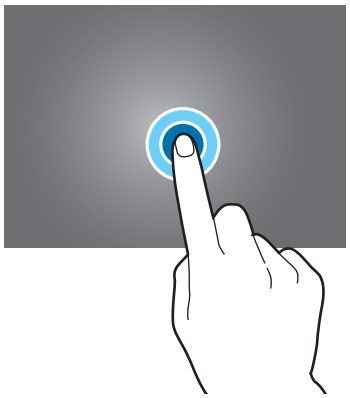

Vilkimas

Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.

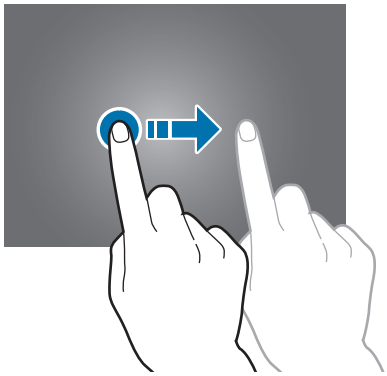

Palietimas du kartus

Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

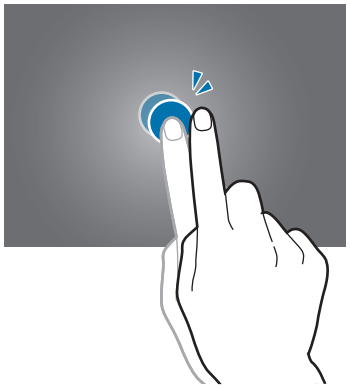

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

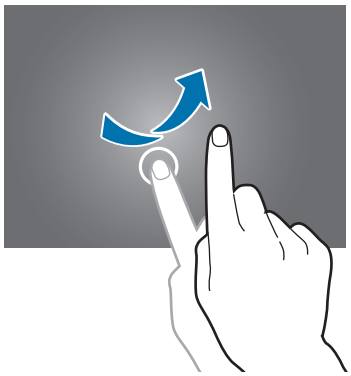

Suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

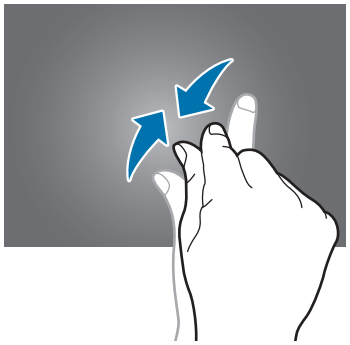

Valdymo judesiai

Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Judesys**, tada vilkite **Judesys** jungiklį dešinėn.

Ekrano pasukimas

Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.

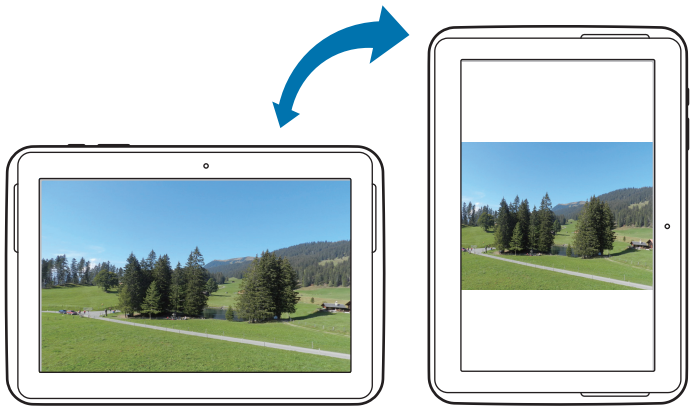

Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite **Ekrano sukimas** žymėjimą.

- Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
- Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa moksline.

Slinkimas norint naršyti

Jei norite slinkti vaizdu, jį priartindami palieskite ir laikykite rodyklę ekrane, tada pajudinkite prietaisą bet kuria kryptimi.

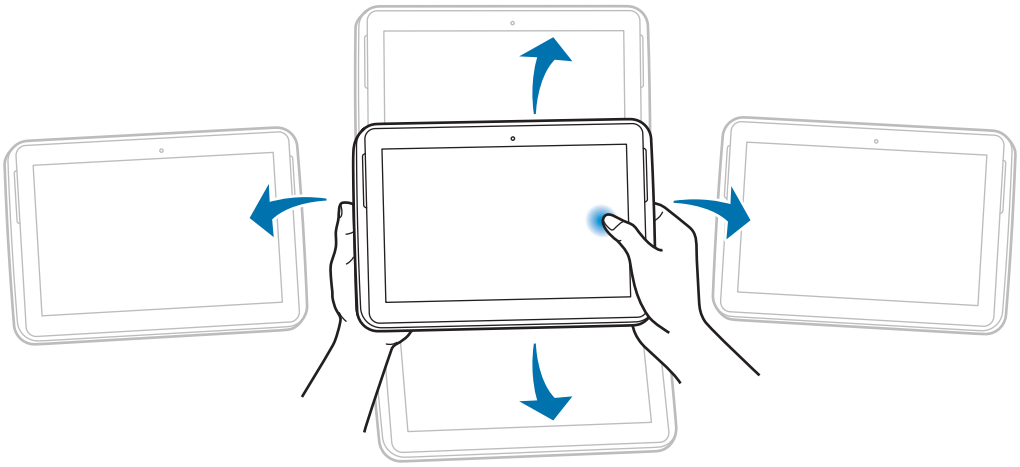

Slinkimas norint perkelti

Jei norite perkelti elementą į kitą Pradžios ar programų ekrano skydelį, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet pajudinkite prietaisą kairėn arba dešinėn.

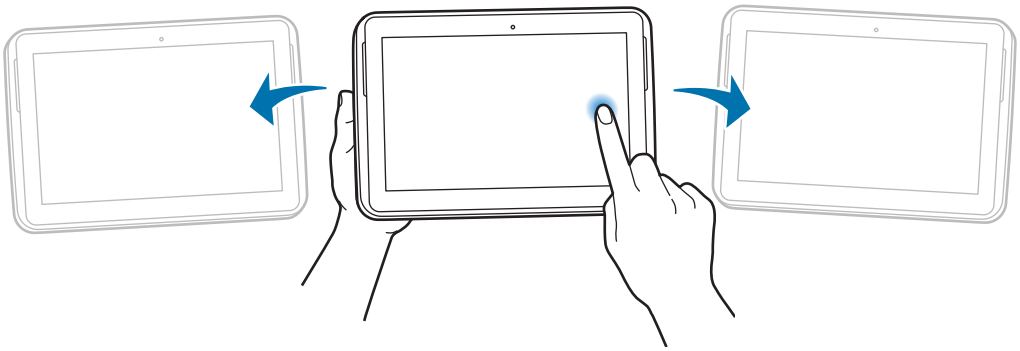

Pakreipimas

Palieskite ir laikykite du taškus ekrane, tada pakreipkite prietaisą atgal ar į priekį, jei norite artinti ar nutolinti.

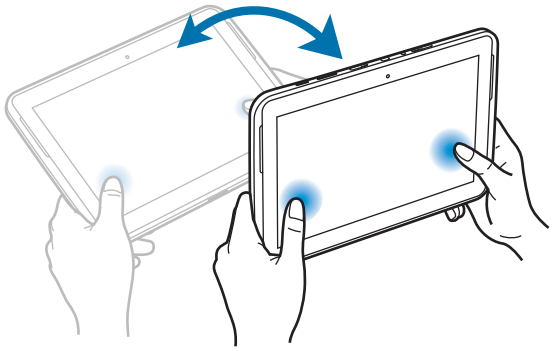

Kelių langų naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos kelios veikiančios programos.

- Gali veikti tik kelių langų režimo dėkle esančios programos.
- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Norėdami naudotis kelių langų režimu, pradžios ekrane palieskite → **Nustatymai** → **Ekranas** ir pažymėkite **Keli langai**.

Padalyto kelių langų ekrano naudojimas

Naudokite šią funkciją, jei norite paleisti programas padalytame ekrane.

Programų paleidimas kelių langų ekrane

1 Slinkite pirštu iš dešiniojo ekrano krašto į ekrano vidurį.

Kelių langų dėklas pasirodo ekrano dešiniojoje pusėje.

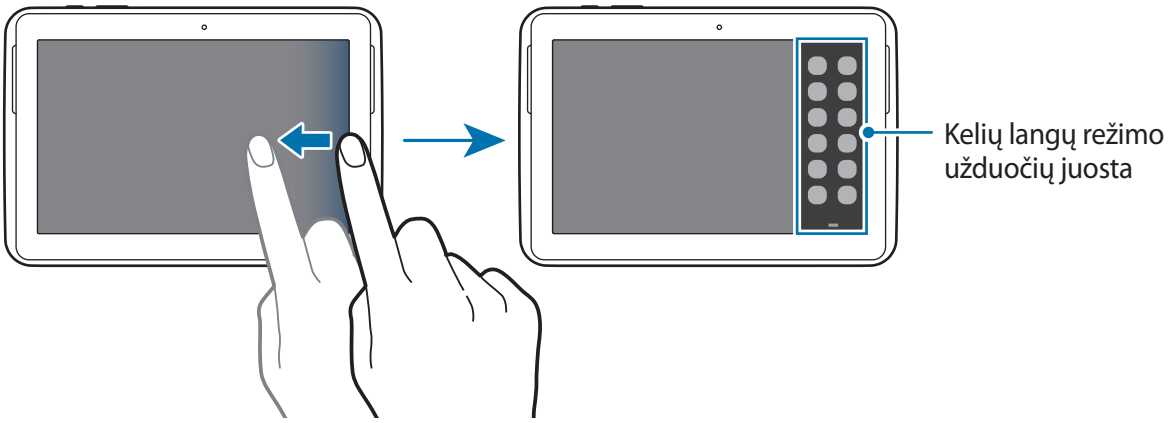

2 Kelių langų dėkle palieskite ir palaikykite programos piktogramą, o tada vilkite ją į ekraną.

Kai ekranas pamėlynuos, paleiskite programos piktogramą.

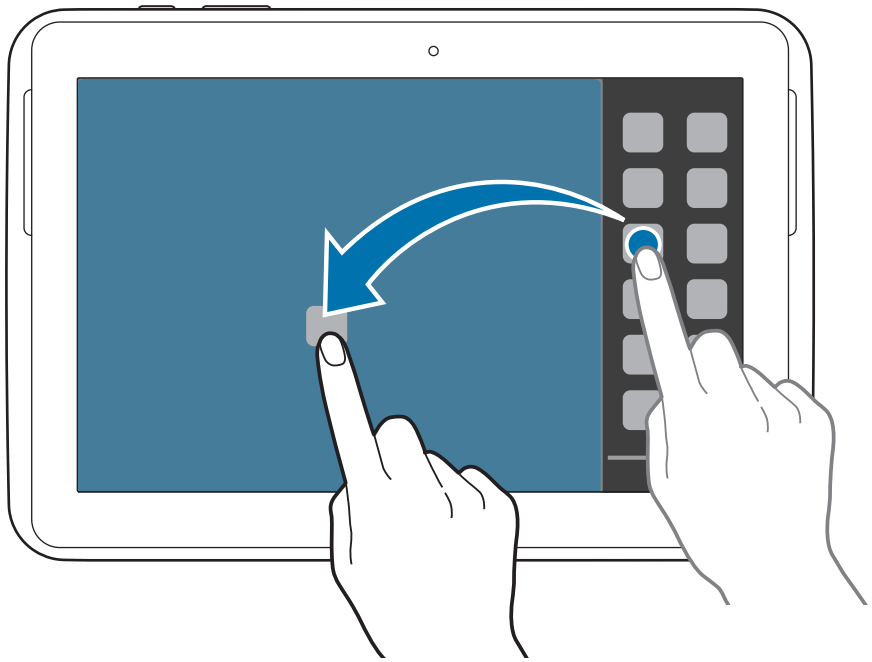

3 Kelių langų dėkle palieskite ir palaikykite programos piktogramą, o tada vilkite ją į naują vietą.

- Palieskite tarp programų langų esantį apskritimą, jei norite pasinaudoti šiomis parinktimis:
  - : pasirinktame lange atidaro paskiausiai naudotų programų sąrašą.
  - : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
  - : padidinti langą.
  - : uždarykite programą.
- Padalytame ekrane galite paleisti tą pačią programą vienu metu. Šią funkciją palaiko tik tos programos, prie kurių piktogramų yra .

Kelių langų derinio sukūrimas

Pasinaudokite šia funkcija ir išsaugokite šiuo metu keliuose languose veikiančias programas kaip derinį.

1 Paleiskite kelias programas padalytame kelių langų ekrane.

2 Atidarykite kelių langų režimo užduočių juostą ir palieskite → **Kurti**.

3 Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

Šiuo metu veikiantis kelių langų derinys yra pridedamas prie kelių langų režimo užduočių juostos.

Jei norite paleisti programas naudodami išsaugotą derinį, pasirinkite derinį kelių langų dėkle.

„S Pen“ naudojimas

Naudodamiesi pridedamu „S Pen“ rašikliu galite nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Veiksmai, atlikti „S Pen“ rašikliu ir laikant paspaudus mygtuką, suteikia papildomo funkcionalumo, pvz., galite užfiksuoti ekraną.

Norėdami naudotis „S Pen“ rašikliu, ištraukite jį iš angos.

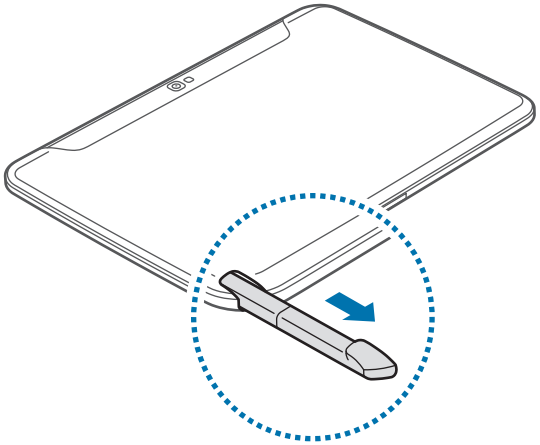

Ištraukus „S Pen“ rašiklį iš angos prietaisas jį atpažįsta ir:

- Įjungia jutiklinį ekraną (jei jis išjungtas).

- S Pen rašiklio galiukas yra keičiamas. Jei rašiklio galiukas atbukęs, pakeiskite jį nauju.
- Jeigu „S pen“ rašiklis blogai veikia, nugabenkite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą. Daugiau informacijos apie „S Pen“ rašiklį ieškokite „Samsung“ svetainėje.
- Kad „S Pen“ rašiklis kuo geriau veiktų, dažniausiai laikykite jį statmeną jutikliniam ekranui ir stenkitės nerašyti pasukus aštriu kampu.

Meniu atidarymas

Norėdami atidaryti galimų parinkčių ekraną, paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką ir pieškite ^.

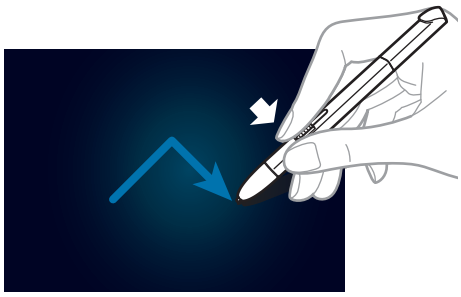

Paskiausio veiksmo atšaukimas

Norėdami atšaukti paskiausią veiksmą, paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką ir pieškite <.

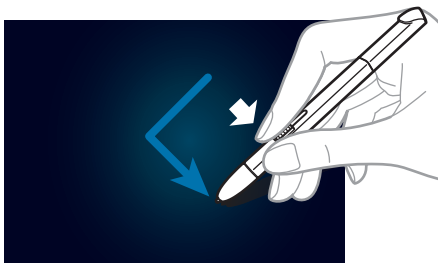

Ekrano kopijų fiksavimas

Paspaudę „S pen“ rašiklio mygtuką laikykite palietę ekraną, kol išgirsite spragtelėjimą. Ekrano vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Screenshots** aplanke.

Galima piešti ar rašyti ant ekrano vaizdo arba jį apkarpyti. Keistas vaizdas išsaugomas **Galerija** → **IMG_edited** aplanke.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

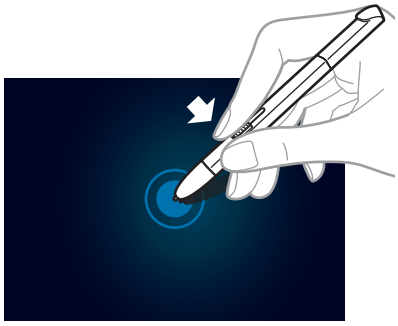

„Popup Note“ paleidimas

Norėdami paleisti „Popup Note“, paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką du kartus palieskite ekraną.

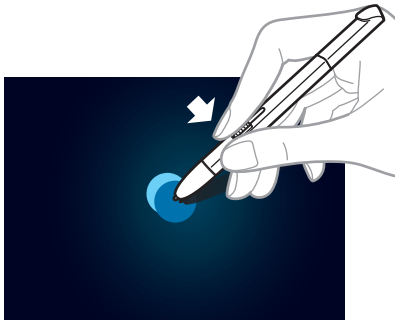

Teksto žymėjimas

Norėdami pažymėti tekstą, paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką ir vilkite kairėn arba dešinėn norimu pažymėti tekstu. Jei vilksite tarp linijų, galite pažymėti nenorimo teksto. Norėdami pažymėti tik norimą tekstą, vilkite teksto viduriu arba vilkite teksto žymėjimo piktogramas.

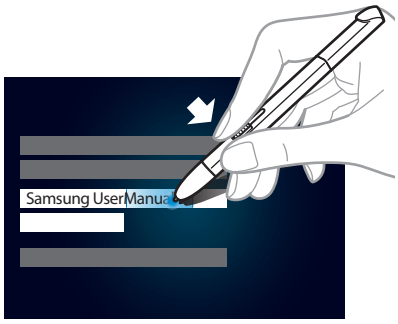

„Quick“ komandos paleidimas

Norėdami paleisti „Quick“ komandą, paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką vilkite „S Pen“ rašiklį ekranu aukštyn.

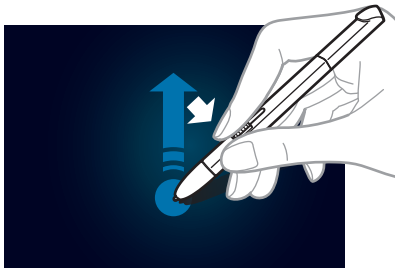

Norėdami paleisti priskirtą programą ar funkciją, „Quick“ komandos ekrane nupieškite gesto komandą.

Vaizdo pasirinkimas ir fiksavimas

Paspaudę „S pen“ rašiklio mygtuką pieškite liniją aplink norimą pažymėti sritį. Pasirinktas plotas išsaugomas **Galerija** → **Screenshots** aplanke. Ekrano apačioje pasirinkite vieną iš pasirodžiusių programų, kurią norėsite naudoti su pasirinkta sritimi, piktogramą.

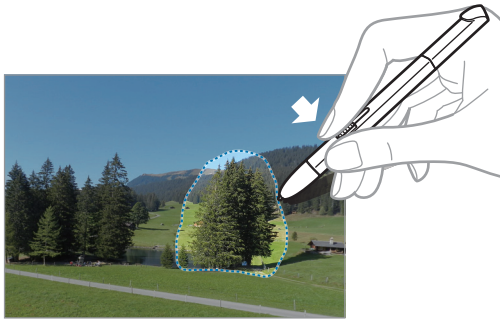

Peržiūra „S Pen“ laikant virš ekrano

Kai „S Pen“ rašiklį laikote šalia ekrano, ekrane pasirodo rodyklė. Judėkite rodykle prie failų, temų ar parinkčių ir taip peržiūrėkite turinį ar informaciją iškylančiuose languose. Galite slinkti per skydelius ar sąrašus rodyklę nutempdami iki ekrano krašto (viršaus, apačios, kairės ar dešinės).

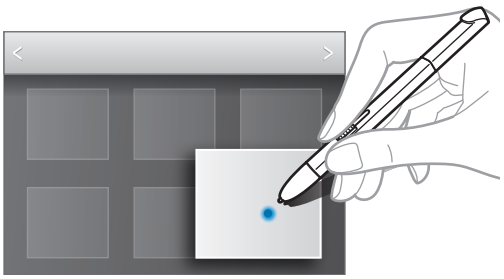

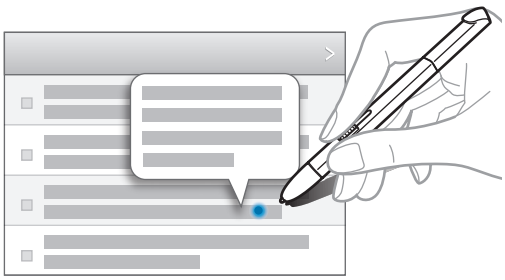

Sparčioji komanda

Naudokitės šia funkcija norėdami paskambinti, siųsti žinutę arba ieškoti turinio nupiešdami komandos gestą ekrane. Jei norite paleisti **Sparčioji komanda** paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką vilkite „S Pen“ rašiklį ekranu aukštyn.

Judesių komandų pridėjimas

Palieskite ⚙ → ➕ → **Pasirinkite programą** arba **Rinktis funkc. / nustat.** Pasirinkite programą arba funkciją → parinktis. Nubrėžkite naują judesio komandą ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Judesių komandų naudojimas

Jei norite paleisti programas ar funkcijas, nubrėžkite judesio komandą.

Atlikdami specifines užduotis, po judesio komandos nubrėžkite raktažodį, pvz., vardą ar telefono numerį. Pvz., nubrėžus „@“, bus paleista el. pašto programa. Pridėjus gavėjo vardą po „@“, atsidarys el. laiško rašymo ekranas, kad galėtumėte siųsti el. laišką gavėjui.

Pranešimų piktogramos

Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje. Jos praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Vilkite žemyn iš būsenos juostos, tada bakstelėkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Wi-Fi**: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **Vieta**: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
- **Garsas**: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas vibruotų ar neskleistų jokio garso.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Bluetooth**: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
- **Mob. duomenys**: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
- **Keli langai**: nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.
- **Mobil. saitvietė**: suaktyvinkite arba išjunkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
- **Screen Mirroring**: įjungti arba išjungti ekrano atspindėjimo funkciją.
- **Sinch.**: įjunkite arba išjunkite automatinį programų sinchronizavimą.
- **Išman. laukimas**: įjunkite arba išjunkite „Smart Stay“ funkciją.
- **Energ. taupymas**: įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
- **Blokav. režimas**: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos pranešimus. Norėdami pasirinkti norimus blokuoti pranešimus, bakstelėkite **Nustatymai** → **Blokavimo režimas**.
- **Skrydžio režim.**: įjunkite arba išjunkite skrydžio režimą.
- **Lais.rank.įr. rež.**: įjunkite arba išjunkite laisvų rankų režimą.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite → , palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į kitą vietą.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Elementų pertvarkymas

Programos piktogramos pridėjimas

Pradžios ekrane palieskite , palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite ją į skydelio rodinį.

Elemento pridėjimas

Pritaikykite pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar skydelių.

Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **Programos ir valdikliai**: pridėkite valdiklių arba programų į pradžios ekraną.
- **Aplankas**: kurkite naują aplanką.
- **Puslapis**: pridėkite naują valdiklį pradžios ekrane.

Elemento perkėlimas

Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Elemento pašalinimas

Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.

Skydelių pertvarkymas

Naujo skydelio pridėjimas

Suspauskite pradžios ekrane, o tada bakstelėkite .

Skydelio perkėlimas

Suspauskite pradžios ekrane, bakstelėkite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Skydelio pašalinimas

Suspauskite pradžios ekrane, bakstelėkite ir palaikykite skydelio rodinį, tada nutempkite jį į ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.

Bakstelėkite ir palaikykite tuščioje pradžios ekrano vietoje, bakstelėkite **Nustatyti ekrano foną** → **Pradžios ekranas**, tada pasirinkite vieną iš toliau pateikiamų parinkčių:

- **Ekrano fonai**: matyti ekrano fonų vaizdus.
- **Galerija**: matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, atsiųstus iš interneto.
- **Interaktyvūs ekrano fonai**: matyti animuotus vaizdus.
- **Nuotraukos**: žiūrėkite vaizdus **Nuotraukos**.

Pasirinkite vaizdą, jei reikia, pakeiskite rėmelio dydį ir nustatykite jį kaip ekrano foną.

Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.

- Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
- Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Pradžios ekrane palieskite → **Valdikliai**. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn ir tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną. Įdėkite norimoje vietoje, jei reikia, vilkdami rėmelį pakeiskite dydį, tuomet palieskite bet kurią vietą ekrane, kad išsaugotumėte valdiklio vietą.

Užrakintas ekranas

Užrakintas ekranas apsaugo prietaisą nuo nepageidaujamų operacijų, kai jis nenaudojamas, taip pat leidžia pridėti tinkamus valdiklius.

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite .

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Programų pertvarkymas

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Aplankų tvarkymas

Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į **Kurti aplanką**. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Dėkite programas į naują aplanką jas vilkdami ir tuomet palieskite **Įraš.**, jei norite išsaugoti išdėstymą.

Skydelių pertvarkymas

Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Programų diegimas

Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), kad galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.

Programų šalinimas

Palieskite → **Pašalinti**, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.

Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.

Programų naudojimas

Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.

Programos atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Paskiausiai naudotų programų atidarymas

Palieskite ir atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą.

Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.

Programos uždarymas

Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami prietaiso našumą.

Palieskite → **Užduoč.tvark.**, o tada prie programos palieskite **Baig.** ir ją uždarykite. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **Baigti viską**. Arba palieskite → **Išjungti viską**.

Pagalba

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Programų ekrane palieskite **Žinynas**. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite elementą.

Teksto įvedimas

Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

Klaviatūros tipo keitimas

Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite **Pasirinkite įvesties būdą**, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūros naudojimas

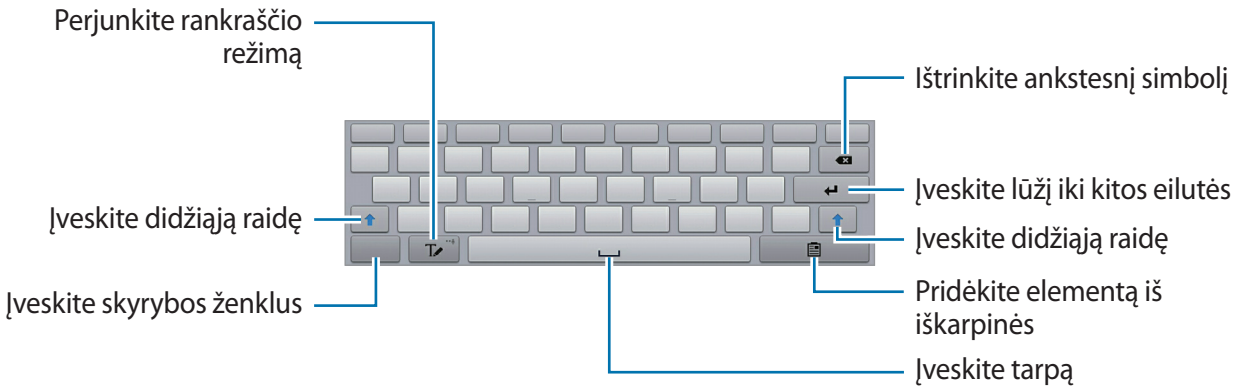

Rašymas didžiosiomis raidėmis

Prieš įvesdami simbolį palieskite ⬆. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.

Klaviatūros tipo keitimas

Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite ir palaikykite , tada palieskite .

Slankiojoje klaviatūroje palieskite ir palaikykite , o tada perkelkite slankiąją klaviatūrą į kitą vietą.

Kalbų klaviatūrų keitimas

Pridėkite kalbų prie klaviatūros, norėdami pakeisti klaviatūros kalbą, tarpo klavišu slinkite kairėn arba dešinėn.

Rašymas ranka

Palieskite , tada rašykite žodį pirštu arba „S Pen“ rašikliu. Siūlomi žodžiai rodomi įvedant simbolius. Pasirinkite siūlomą žodį.

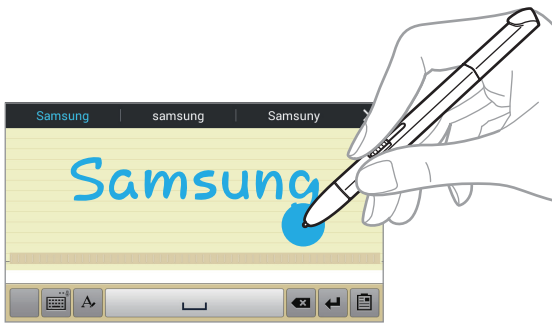

Naudokite rašymo ranka gestus, norėdami atlikti veiksmus, pvz., redaguoti, ištrinti simbolius ir įterpti tarpus.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Teksto įvedimas balsu

Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.

Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.

Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.

Kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar , tada norėdami kopijuoti palieskite **Kopijuoti**, o norėdami iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte įterpti, ir tuomet palieskite **Įklijuoti**.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. (102 psl.)

„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite **Wi-Fi**, jei norite įjungti ar išjungti.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Wi-Fi**, tada vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite **Jungtis**. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **Jungtis**.

Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite **Pamiršti**.

Paskyrų kūrimas

„Google“ programoms, pvz., **„Google Play“ parduotuvė**, būtina „Google“ paskyra, o **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų pridėjimas

Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis atidarant „Google“ programą.

Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Pridėti paskyrą** → **Google**. Tuomet palieskite **Nauja**, jei norite užsiregistruoti, arba palieskite **Esama** ir, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.

Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**, pasirinkite paskyros pavadinimą, tada **PASKYROS**, pasirinkite norimą pašalinti paskyrą ir tuomet palieskite **Pašalinti paskyrą**.

Naudotojo profilių nustatymas

Nustatykite naudotojų profilius ir pasirinkite vieną, kada atrakinant prietaisą būtų naudojami individualizuoti nustatymai. Nustačius kelių naudotojų profilius, keli naudotojai galės naudotis prietaisu nekeisdami vienas kito asmeninių nustatymų, tokių kaip el. pašto paskyros, ekrano fonas ir kita.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Naudotojai** → → **Gerai** → **Nustatyti dabar** ir vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus nustatykite naują naudotojo profilį. Jei norite naudotis prietaisu naudodamiesi naudotojo profiliu, užrakinto ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite profilį.

Failų perkėlimas

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Prijungimas prie „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Prijungimas prie „Windows Media Player“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prietaiso sauga

Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Sekos nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

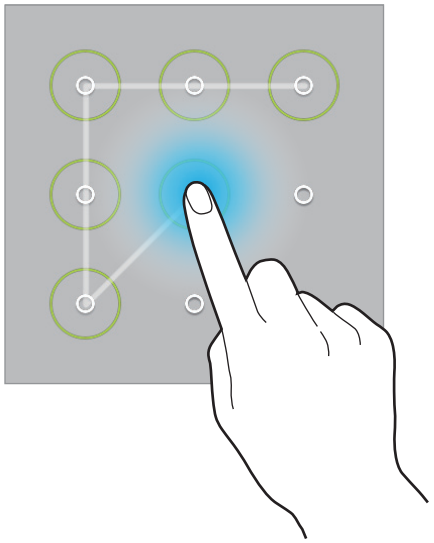

PIN kodo nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.

Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodžio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.

Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Prietaiso atrakinimas

Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Naujinti dabar**.

Ryšiai

Telefonas

Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Skambinimas

Skambinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Klaviatūra**: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
- **Žurnalai**: skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių istorijos.
- **Parankiniai**: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
- **Adresatai**: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.

Spartusis numerių rinkimas

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Numerio spėjimas

Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

Adresatų radimas

Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą. Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

Skambinimas į užsienį

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Skambinimo metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- : sustabdyti skambutį. Jei norite tęsti atidėtą pokalbį, bakstelėkite ►.
- **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
- **PapildGars**: padidinkite garsumą.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Ausinės**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Įtr. skam.**: rinkti antrą numerį.
- **Klaviat.**: atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.skam.**: baikite vykstantį pokalbį.
- → **„S Note“**: sukurkite užrašą.
- → **Žinutė**: siųskite žinutę.
- → **SIM paslaugos**: naudokite SIM paslaugas.

Žinutės siuntimas

Jei žinutę norite siųsti ekrane rodomu numeriu, bakstelėkite .

Adresatų pridėjimas

Jei norite prie adresatų sąrašo pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir palieskite .

Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite **Žurnalai**.

Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite → **Rodyti**, tada pasirinkite parinktį.

Fiksuotojo rinkimo numeris

Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai saugomi SIM arba USIM kortelėje.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba USIM kortele. Palieskite **FDN sąrašas** ir pridėkite numerių.

Skambučių draudimas

Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti išjungtas.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei atmetę skambutį norite siųsti žinutę, palieskite **Atmesti skambutį su žinute**. Norėdami sukurti atmetimo žinutę palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**.

Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius**. Bakstelėkite **Automatinio atmetimo sąrašas** → **Pridėti**, įveskite numerį ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.

Skambučių atidėjimas

Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši paslauga negalima vaizdo skambučiams.

Norėdami naudotis šia programa palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**.

Skambučių nukreipimas

Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite **Įjungti**.

Vaizdo skambučiai

Skambinimas su vaizdu

Įveskite numerį, paskui palieskite . Arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir palieskite .

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Užfiksuoti**: užfiksuoti kito asmens vaizdą.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Įrašyti**: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.

- **Garsiakalbis**: išjungti garsiakalbio funkciją.
- **Nerodyti manęs**: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Ausinės**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Perjungti fot.**: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.skam.**: baikite vykstantį pokalbį.
- → **Siunčiamas paveikslėlis**: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
- → **Animuoti jaustukai**: jūsų vaizde rodyti jausmines piktogramas.
- → **Temos rodinys**: jūsų vaizde rodyti papuošimo piktogramas.
- → **Įj. anim. filmo rod.**: keisti rodymo režimą į animuoto filmo rodinį.

Vaizdų sukeitimas

Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.

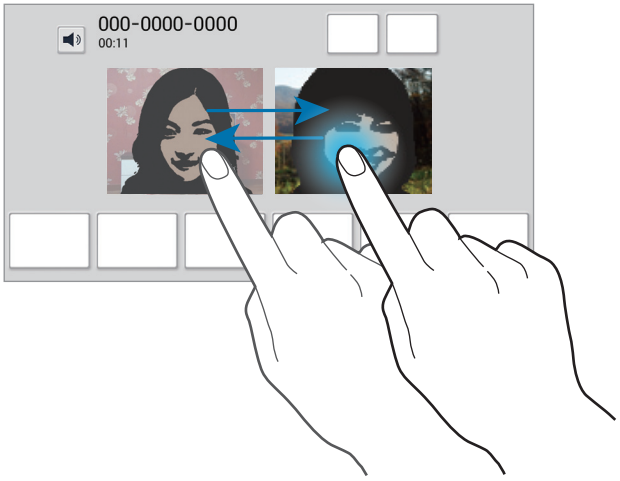

Balso pranešimo klausymas

Klaviatūroje palieskite ir laikykite **1** ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.

Adresatai

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei kitą informaciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Adresatų tvarkymas

Palieskite **Adresatai**.

Adresato sukūrimas

Palieskite ir įveskite adresato duomenis.

- : pridėti vaizdą.
- / : pridėti arba trinti adresato laukelį.

Adresato redagavimas

Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite .

Adresato trynimas

Palieskite .

Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

Palieskite → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir tuomet palieskite **Pašalinti**.

Adresatų paieška

Palieskite **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą kairiajame jo šone esančia rodykle.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Adresatų rodymas

Palieskite **Adresatai**.

Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo visus išsaugotus adresatus.

Palieskite → **Rodytini adresatai**, tuomet pasirinkite vietą, kurioje saugomi adresatai.

Adresatų perkėlimas

Palieskite **Adresatai**.

Adresatų perkėlimas į „Google“

Bakstelėkite → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Google“**.

Adresatai, perkelti į „Google Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų perkėlimas į „Samsung“

Bakstelėkite → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Samsung“**.

Adresatai, perkelti į „Samsung Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Palieskite **Adresatai**.

Adresatų importavimas

Palieskite → **Importuoti / eksportuoti** ir pasirinkite importavimo parinktį.

Adresatų eksportavimas

Palieskite → **Importuoti / eksportuoti** ir pasirinkite eksportavimo parinktį.

Adresatų bendrinimas

Palieskite → **Bendrinti vardo kortelę naudojant** → **Keli adresatai**, pasirinkite adresatus, palieskite **Atlikta**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Mėgstamiausieji adresatai

Bakstelėkite **Parankiniai**.

Palieskite ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti**: ieškoti adresatų.
- **Įtraukti į Parankinius**: pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
- **Pašalinti iš mėgstamiausiųjų**: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
- **Tinklelio vaizdas** / **Sąrašo vaizdas**: peržiūrėti adresatus išdėliotus tinklelyje arba sąraše.

Adresatų grupės

Bakstelėkite **Grupės**.

Grupės sukūrimas

Palieskite → **Kurti**, nustatykite išsamią grupės informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite . Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Grupių tvarkymas

Pasirinkite grupę, palieskite ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti**: ieškoti adresatų.
- **Redaguoti grupės narį**: keiskite grupės nustatymus.
- **Kurti**: sukurti naują grupę.
- **Pašalinti iš grupės**: pašalinkite narius iš grupės.
- **Siųsti žinutę**: siųskite žinutę grupės nariams.

- **Siųsti el. laišką**: siųskite el. laišką grupės nariams.
- **Pakeisti tvarką**: palieskite ir laikykite šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į kitą vietą ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Grupių trynimas

Palieskite , pasirinkite naudotojo pridėtas grupes ir palieskite **Trinti**. Numatytųjų grupių trinti negalima.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite → **Siųsti žinutę** arba **Siųsti el. laišką**, pasirinkite narius, tada palieskite **Atlikta**.

Vizitinė kortelė

Palieskite **Adresatai**.

Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.

Palieskite **Sukurkite profilį**, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas, tuomet palieskite **Išsaugoti**. Jei informaciją apie naudotoją išsaugojote nustatydami prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę ir tuomet palieskite , jei norite ją redaguoti.

Palieskite → **Bendrinti vardo kortelę naudojant** → **Pasirinktas adresatas** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Žinutės

Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Žinučių siuntimas

Palieskite , pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Įveskite telefono numerį.
- Palieskite , pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:

- Palieskite ir pridėkite vaizdo įrašų, adresatų, pastabų, įvykių ir kitų elementų.
- Norėdami įvesti temą palieskite → **Pridėti temą**.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Nustatytas grafikas**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Gerai**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina informacijos.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.

Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.

El. paštas

Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

El. pašto paskyrų kūrimas

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **Rankin. nustat.** Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti el. pašto paskyrą palieskite → **Nustatymai** → **Pridėti paskyrą**.

Žinučių siuntimas

Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir tuomet ekrano viršuje palieskite . Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite .

Palieskite **+Mane** ir pridėkite save prie gavėjų.

Jei norite pridėti vaizdo įrašų, adresatų, pastabų, įvykių ir kitų elementų, palieskite .

Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite → .

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Siunčiamas tvarkaraštis**. Pažymėkite **Siunčiamas tvarkaraštis**, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina informacijos.

Laiškų skaitymas

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite .

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

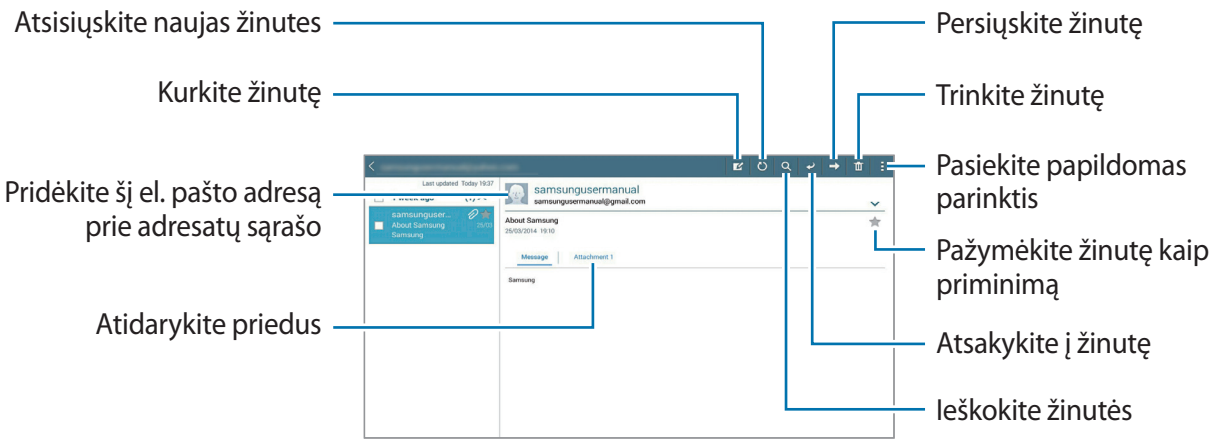

Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite **Išsaugoti**, kad jį išsaugotumėte.

„Google Mail“

Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Google Mail**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.

Žinučių siuntimas

Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite , įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite **SIŲSTI**.

Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite + **KOP. /NEMAT. KOP.**

Jei norite išsaugoti laišką ir siųsti jį vėliau, palieskite → **Išsaugoti juodraštį**.

Norėdami pridėti vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos ir kt., palieskite → **Pridėti failą**.

Norėdami pradėti iš naujo palieskite → **Atmesti**.

Palieskite → **Nustatymai** norėdami pakeisti „Google Mail“ nustatymus.

Palieskite → **Siųsti atsiliepimą** norėdami pateikti savo nuomonę dėl programos tobulinimo.

Palieskite → **Pagalba** norėdami prieiti prie „Google Mail“ žinyno informacijos.

Laiškų skaitymas

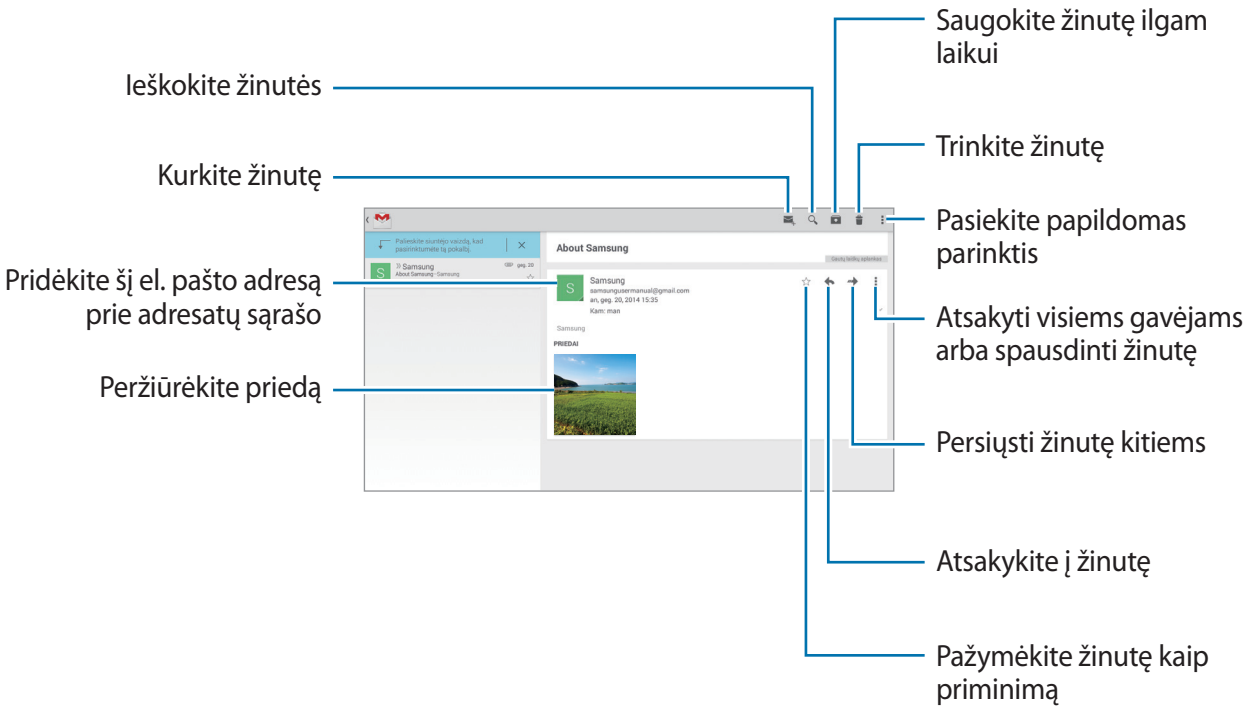

Etiketės

„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes, pažymėtas Gautos žinutės.

Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, bakstelėkite **VISOS ETIKETĖS**.

Jei norite žinutėje pridėti etiketę, pasirinkite žinutę, palieskite ⋮ → **Keisti etiketes**, tuomet pasirinkite norimą priskirti etiketę.

„Hangout“

Naudokitės šia programa norėdami bendrauti su kitais.

Programų ekrane palieskite **Hangout**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.

„Google+“

Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Google+**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Jei norite pakeisti kategoriją, palieskite **Visi**, tada slinkdami aukštyn arba žemyn peržiūrėkite įrašus iš savo draugų ratų.

Norėdami naudotis kitomis socialinio tinklo funkcijomis, palieskite .

Nuotraukos

Naudokite šią programą, jei norite peržiūrėti ir bendrinti vaizdus ar vaizdo įrašus naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslaugomis.

Programų ekrane palieskite **Nuotraukos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **VISI**: peržiūrėkite visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie sukurti arba atsisiųsti į šį prietaisą.
- **SVARBIAUSIA**: peržiūrėkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, kurie sugrupuoti pagal datą arba albumus. Palieskite , jei norite peržiūrėti visas grupės nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

Peržiūrėdami pasinaudokite viena iš šių piktogramų:

- : pakeiskite nuotrauką.
- : bendrinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą su kitais.
- : ištrinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

Žiniatinklis ir tinklai

Internetas

Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite **Eiti**.

Kai peržiūrėdami žiniatinklio puslapį norite pasiekti papildomas parinktis, palieskite .

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite +.

Jei norite pereiti į kitą tinklalapį, pavadinimo lauke slinkite kairėn ar dešinėn ir palieskite pavadinimą, kad jį pasirinktumėte.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite ★.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite ir pasirinkite.

Naršymo istorija

Palieskite → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo. Norėdami išvalyti istoriją palieskite → **Valyti istoriją**.

Palieskite → **Istorija** → **Dažniausiai lankomas** norėdami atidaryti tinklalapį iš dažniausiai lankomų tinklalapių sąrašo.

Išsaugoti puslapiai

Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius palieskite → **Išsaugoti puslapiai**.

Nuorodos

Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar kopijuoti.

Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas palieskite → **Atsisiųsti elem.**

Tinklalapių bendrinimas

Norėdami pasidalyti tinklalapio adresu su kitais palieskite → **Bendrinti per**.

Norėdami bendrinti tinklalapio dalį, palaikykite palietę norimą tekstą.

„Chrome“

Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Chrome**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite → **Naujas skirtukas**.

Norėdami eiti į kitą tinklalapį, pavadinimo lauke slinkite kairėn ar dešinėn ir palieskite pavadinimą, kad jį pasirinktumėte.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite ☆ → **Išsaugoti**.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite ⋮ → **Žymės**, ir pasirinkite.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite 🎤, ištarkite raktažodį, tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Sinchronizavimas su kitais prietaisais

Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.

Jei norite peržiūrėti atidarytus skirtukus kituose įrenginiuose, palieskite ⋮ → **Kiti įrenginiai**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Norėdami įjungti „Bluetooth“ Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth**, tada vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Nuskait.**, ir parodomi aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, **Galerija**. Atidarykite **Galerija**, pasirinkite vaizdą, bakstelėkite → **Bluetooth**, tada pasirinkite vieną iš „Bluetooth“ prietaisų.

Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Jei kitas prietaisas siunčia jums duomenis, sutikite su kito prietaiso „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Gauti failai išsaugomi **Download** aplanke. Jei gaunamas adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.

„Screen Mirroring“

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu, palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP 2.X), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Screen Mirroring**, tada vilkite **Screen Mirroring** jungiklį dešinėn. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti prie prietaiso PIN kodu, palaikykite palietę prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.

„Samsung Link“

Naudokitės šia programa norėdami leisti turinį, išsaugotą nuotoliniuose prietaisuose arba žiniatinklio saugyklos paslaugose visame internete. Galite leisti ir siųsti jūsų prietaise esančius multimedijos failus į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.

Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo. Norėdami išsamesnės informacijos palieskite → **Žinynas**.

Programų ekrane palieskite **Samsung Link**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Atidarant šią programą bus rodomas visas jūsų registruotuose prietaisuose ir saugyklos paslaugose esantis turinys. Galite juos naršyti ir leisti.

Failų siuntimas

Siųskite failus į kitus prietaisus arba įkelkite juos į tinklo saugyklos paslaugas. Palieskite ir pasirinkite prietaisą arba žiniatinklio saugyklą bei slinkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite medijos kategoriją. Tada palieskite , pasirinkite failus ir palieskite .

Failų bendrinimas

Palieskite ir pasirinkite prietaisą arba žiniatinklio saugyklą bei slinkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite medijos kategoriją. Tada palieskite , pasirinkite failus, palieskite , tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Failų leidimas nuotoliniuose prietaisuose

Palieskite ir pasirinkite prietaisą arba žiniatinklio saugyklą bei slinkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite medijos kategoriją. Tada palieskite , pasirinkite failus, palieskite , tuomet pasirinkite prietaisą.

- Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio medijos leistuvo funkciją.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.

Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos paslaugoje

Pasirinkite žiniatinklio saugyklos paslaugą ir peržiūrėkite bei tvarkykite failus.

Norėdami perkelti failus iš savo prietaiso į žiniatinklio saugyklą ir atvirkščiai, palieskite , pasirinkite failus, tuomet palieskite .

Norėdami užregistruoti tinklo saugyklos paslaugas prietaise, palieskite → **Pridėti saugyklą** ir pasirinkite tinklo saugyklos paslaugą.

„Group Play“

Naudodamiesi šia programa mėgaukitės akimirkomis su draugais bendrindami ir leisdami turinį. Sukurkite arba prisijunkite prie „Group Play“ sesijos, tuomet bendrinkite turinį, pvz., vaizdus ar muziką.

Programų ekrane palieskite **Group Play**.

Norėdami paleisti **Group Play**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Įdiegti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Naudodamiesi šia programa negalite jungtis prie interneto per „Wi-Fi“ tinklą.
- Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

„Smart Remote“

Naudokitės šia programa, norėdami prisijungti prie asmeninio televizoriaus, kad galėtumėte žiūrėti mėgstamiausias laidas ir filmus.

Programų ekrane palieskite **Smart Remote**.

Pirma turite prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir patikrinti, ar infraraudonųjų spindulių jungtis nukreipta į televizorių.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Prietaiso kaip televizoriaus nuotolinio valdymo nustatymas

Palieskite **Choose Your Country or Region**, pasirinkite šalį ar regioną ir vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus užbaikite nustatymo procesą.

Jei norite atidaryti nuotolinio valdymo sritį, palieskite apatiniame dešiniajame ekrano kampe esančią srities rankenėlę.

Jei norite pridėti kitą kambarį, palieskite → **Add New Room**.

Nuotolinio valdymo nustatymų pritaikymas

Palieskite ir naudokitės šiomis parinktimis:

- **Rooms & Devices**: keiskite prisijungimo nustatymus.
- **Edit Channels**: redaguokite prietaiso ekrane rodomus kanalus.
- **Profile**: įveskite naudotojo profilį, kad „Peel“ galėtų padėti rasti geriausius pasirinkimus, kuriais galėsite mėgautis.
- **Favorite Programs**: peržiūrėkite populiariausias programas.
- **Cut Programs**: atkurkite prieš tai paslėptas programas.
- **Genres**: paslėpkite arba pakeiskite žanrų tvarką.
- **Sports**: paslėpkite arba pakeiskite sporto programų tvarką.
- **Send Feedback**: pateikite savo nuomonę dėl programos tobulinimo.
- **Notifications**: nustatykite prietaisą priminti apie įvairias artėjančias TV programas.
- **Reset Peel**: iš naujo nustatykite prijungimo nustatymus.

Medija

Muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Muzikos paleidimas

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.

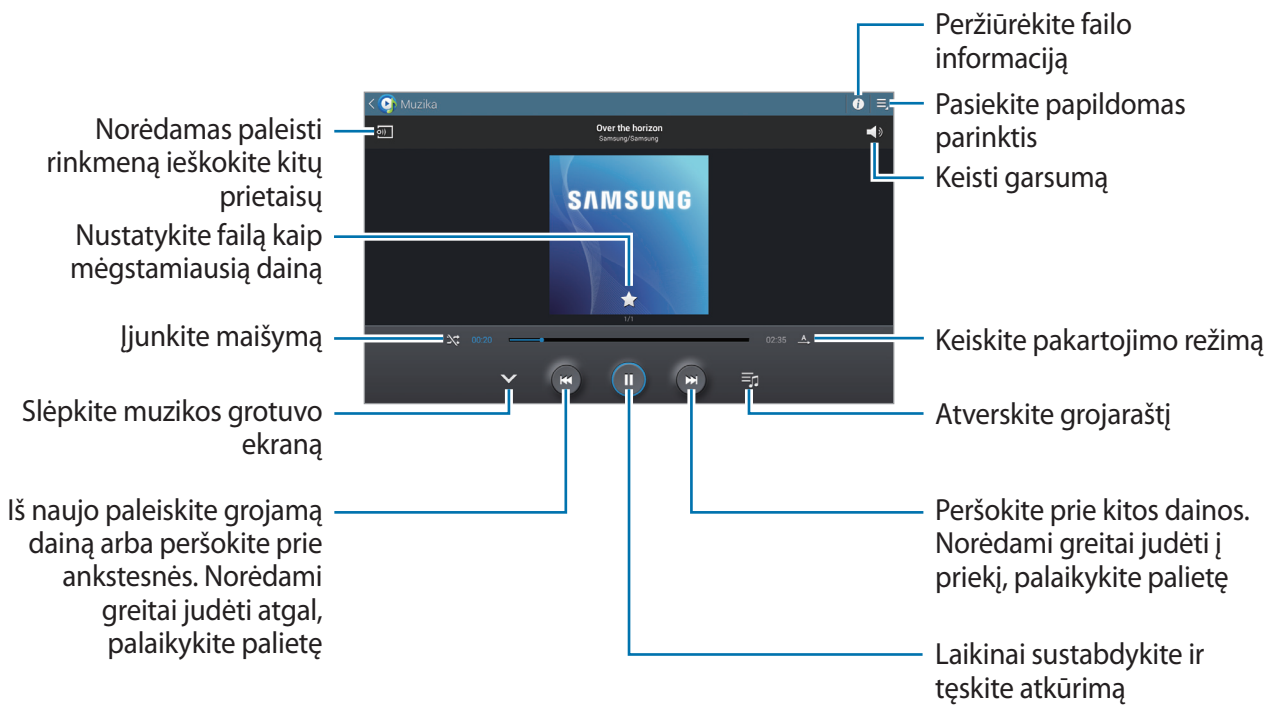

Norėdami klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite → **Nustatymai** → **Išmanusis garsas**.

Kai įjungtas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Naudojant tam tikrus failus **Išmanusis garsas** gali neveikti.

Dainos kaip skambėjimo arba žadintuvo tono nustatymas

Jei šiuo metu grojamą dainą norite naudoti kaip skambėjimo ar žadintuvo toną, palieskite → **Nustatyti kaip** ir pasirinkite reikiamą parinktį.

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Palieskite , įveskite pavadinimą, tada palieskite **Gerai**. Pasirinkite norimas pridėti dainas ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite → **Pridėti prie grojaraščio**.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas. Kai pridedama nauja daina, palieskite **Muzikos kvadrat.** → .

Palieskite **Muzikos kvadrat.** ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite kelis langelius.

Fotoaparatas

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės **Galerija**. (77 psl.)

Programų ekrane palieskite **Fotoaparatas**.

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas

Fotografavimas

Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite .

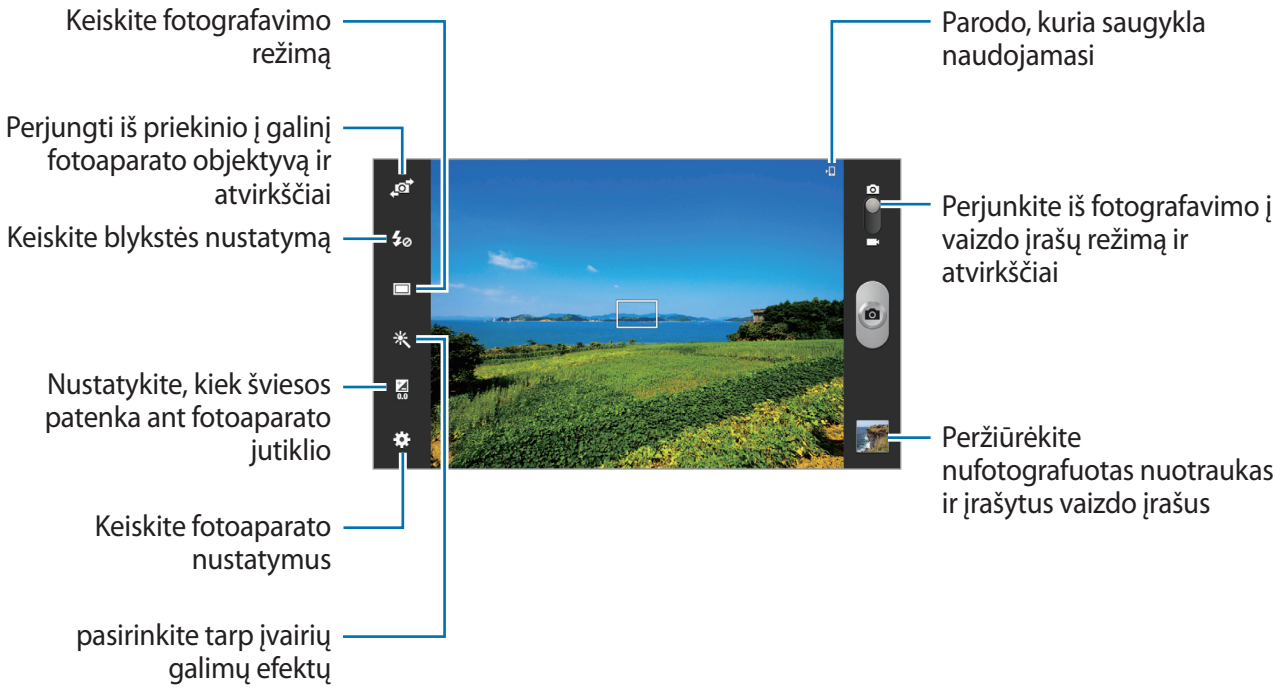
Keiskite fotografavimo režimą
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai
Keiskite blykstės nustatymą
Nustatykite, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio
Keiskite fotoaparato nustatymus
pasirinkite tarp įvairių galimų efektų
Parodo, kuria saugykla naudojamasi
Perjunkite iš fotografavimo į vaizdo įrašų režimą ir atvirkščiai
Peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus

Scenos režimas

Naudojantis iš anksto nustatytais nustatymais yra paprasčiau fotografuoti naudojantis nukreipimo ir fotografavimo funkcija.

Palieskite ⚙ → **Scenos režimas**.

- **Portretas**: naudokite šį nustatymą fotografuodami žmones.
- **Peizažas**: naudokite šį režimą norėdami fotografuoti sodresnio atspalvio mėlyną dangų ir peizažus.
- **Sportas**: naudokite šį nustatymą fotografuodami greitai judančius objektus.
- **Vakarėlis / patalpoje**: naudokite šį nustatymą fotografuodami gerai apšviestose patalpose.
- **Pliaž./Snieg.**: naudokite šį nustatymą fotografuodami gerai apšviestose ar saulėtose vietose lauke.
- **Saulėlydis**: naudokite šį nustatymą, jei norite išgauti ryškesnių spalvų ar didesnio kontrastingumo.
- **Aušra**: naudokite šį nustatymą, jei norite išgauti labai subtilių spalvų.
- **Rudens spalva**: naudokite šį nustatymą fotografuodami fono peizažą su raudonuoju poslinkiu.
- **Tekstas**: naudokite šį nustatymą fotografuodami knygas ar plakatus.
- **Žvakės šviesa**: naudokite šį nustatymą fotografuodami priešais tamsų foną esančius ryškios šviesos vaizdus.
- **Foninis apšvietimas**: naudokite šį režimą norėdami užfiksuoti objektus, už kurių yra per ryškus šviesos šaltinis.
- **Naktis**: naudokite šį režimą prasto apšvietimo sąlygomis užfiksuotiems vaizdams.

Fotografavimo režimas

Galimi keli filmavimo efektai.

Palieskite ⚙ → **Fotografavimo režimas**.

- **Vienas kadras**: fotografuoti vieną nuotrauką.
- **Panorama**: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.

  - Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
  - Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį gairių ribose.
  - Venkite fotografuoti objektus, jei jie yra sunkiai atpažįstamame fone, pvz., tuščiame danguje ar prie neryškių sienų.

- **Nuotraukų bendrinimas**: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi Direct“.
- **Bičiul. nuot. bend.**: nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui. Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.
- **Šyps. fotogr.**: fotografuokite, kai fotografuojamas subjektas nusišypso.
- **Anim.film.**: užfiksuokite vaizdą, kuris atrodo kaip piešinys.

Panoraminės nuotraukos

Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.

Palieskite → **Fotografavimo režimas** → **Panorama**.

Palieskite ir kreipkite fotoaparatą viena kryptimi. Kai mėlynas rėmelis susilygiuos su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti fotografuoti, palieskite .

Vaizdo įrašų filmavimas

Vaizdo įrašo filmavimas

Slinkite nuotraukų / vaizdo įrašų jungiklį į vaizdo įrašo piktogramą ir tuomet palieskite , kad pradėtumėte filmuoti. Jei norite baigti įrašymą, palieskite .

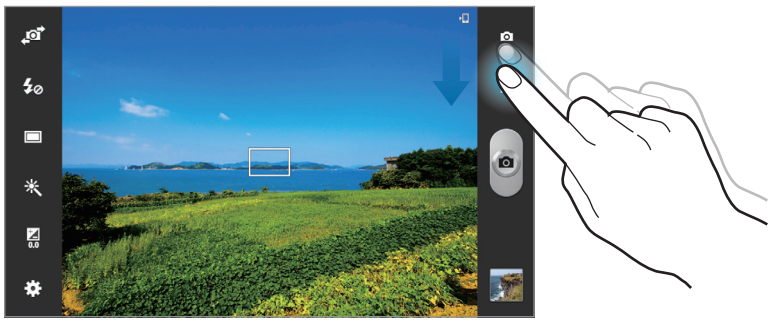

Mastelio keitimo funkcija gali neveikti filmuojant didžiausia skyra.

Įrašymo režimas

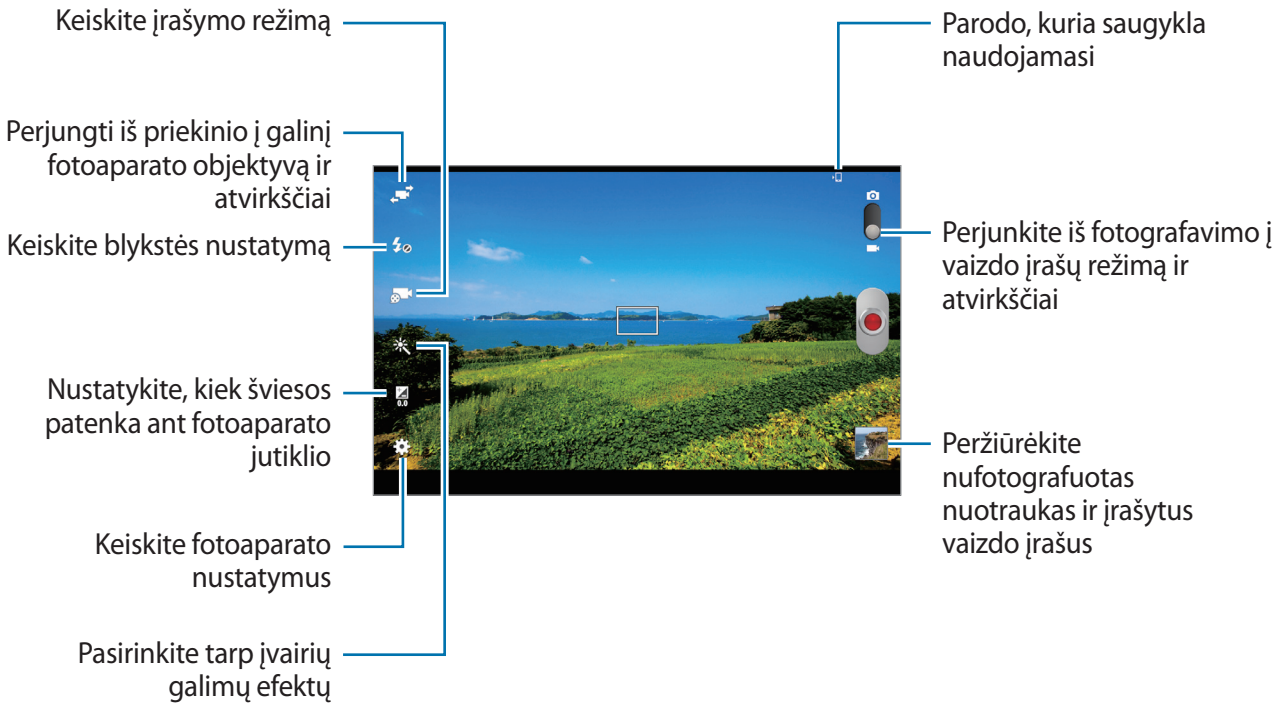
Keiskite įrašymo režimą
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai
Keiskite blykstės nustatymą
Nustatykite, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio
Keiskite fotoaparato nustatymus
Pasirinkite tarp įvairių galimų efektų
Parodo, kuria saugykla naudojamasi
Perjunkite iš fotografavimo į vaizdo įrašų režimą ir atvirkščiai
Peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus

Palieskite norėdami pakeisti įrašymo režimą.

- **Įprastas**: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
- **MMS aprib.**: naudokite šį režimą ir sumažinkite įrašymo kokybę norėdami siųsti žinutėmis.
- **El. pašto apribojimai**: naudokite šį režimą ir sumažinkite įrašymo kokybę, jei norite siųsti el. paštu.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

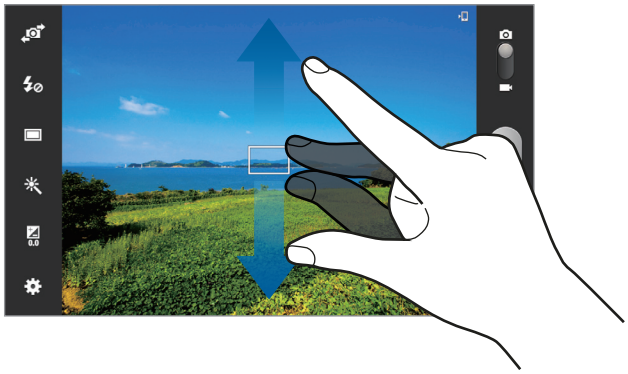

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite garsumo mygtuką.
- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.

- Mastelio keitimo funkcija gali neveikti filmuojant didžiausia skyra.
- Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo filmavimo metu.

Fotoaparato nustatymų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite . Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

- **Redaguoti nuorodas**: pertvarkyti nuorodas pagal dažnai naudojamas parinktis.
- **GPS žymėjimas**: prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę.

- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

- **Autoportretas**: fotografuoti save.
- **Savirašos funkcija**: filmuoti save.
- **Blykstė**: įjungti arba išjungti blykstę.
- **Fotografavimo režimas**: keiskite fotografavimo režimą.
- **Įrašymo režimas**: keiskite įrašymo režimą.
- **Efektai**: pasirinkite tarp įvairių galimų efektų.
- **Scenos režimas**: keisti scenos režimą.
- **Ekspozicijos vertė**: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Fokusavimo rež.**: pasirinkti fokusavimo režimą. **Aut.fokus.** kontroliuoja fotoaparatas. **Makro** skirtas fotografuoti objektus iš labai arti.
- **Laikmatis**: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Raiška**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Baltos spalvos balansas**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **ISO**: nustatykite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **Matavimas**: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centrinis** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **Instrukcijos**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Kontekstinis failo pavadinimas**: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas. Įjunkite, jei norite naudoti „Tag Buddy“ aplanke **Fotoaparatas**.
- **Balso valdymas**: norėdami fotografuoti aktyvinkite ar išjunkite valdymą balsu.
- **Išsaugoti kaip apverstą**: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis vaizdas.
- **Nuotraukos kokybė**: nustatykite nuotraukų kokybės lygį. Aukštesnės kokybės nuotraukos užima daugiau vietos.
- **Vaizdo įrašo kokybė**: nustatyti vaizdo įrašų kokybės lygį.
- **Laikmena**: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Atstatyti**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Trumpiniai

Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.

Palieskite ⚙ → **Redaguoti nuorodas**.

Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą kairiajame ekrano krašte. Kitų piktogramų vietą sąraše galima keisti paliečiant jas ir velkant.

Galerija

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

Vaizdų peržiūra

Paleidus **Galerija** pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., **El. paštas**, išsaugo vaizdą, jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas **Download**. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją sukuriamas aplankas **Screenshots**. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.

Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane, pasirinkite jį.

Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
- Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte, arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.

Vaizdų peržiūra naudojantis judesio funkcija

Jei norite vykdyti funkciją su tam tikru judesiu, naudokitės judesio funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Judesys**, vilkite **Judesys** jungiklį į dešinę, tada įjunkite kiekvienos funkcijos jungiklį.

Norėdami nebesinaudoti judesio funkcija, išjunkite funkcijos jungiklį.

Vaizdo įrašų paleidimas

Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir palieskite .

Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir bakstelėkite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Vaizdų redagavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Mėgstamiausias**: pridėkite prie mėgstamiausiųjų sąrašo.
- **Skaidrių rodymas**: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdo skaidrių peržiūrą.
- **Nuotraukos rėmelis**: naudokite šią funkciją, kad pridėtumėte rėmelį ir pastabą prie vaizdo. Keistas vaizdas išsaugomas **Photo frame** aplanke.
- **Fotopastaba**: ja naudodamiesi įrašykite pastabą nuotraukos nugarėlėje. Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
- **Kopijuoti į iškarpinę**: kopijuoti į iškarpinę.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite vaizdą. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Pervardyti**: pervardyti failą.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
- **Sukti į kairę**: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę**: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti**: keiskite mėlyno rėmelio dydį, jei norite apkarpyti nuotrauką ir išsaugoti rėmelyje.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar adresato nuotrauką.
- **Išsami informacija**: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
- **Nustatymai**: pakeiskite galerijos nustatymus.

Mėgstamiausi vaizdai

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Mėgstamiausias**, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių sąrašo.

Vaizdų trynimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite .
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite .

Vaizdų bendrinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke bakstelėkite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus ir bakstelėkite , jei norite juos nusiųsti kitiems ar bendrinti naudodamiesi socialinio tinklo paslaugomis.
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite , jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose tinkluose.

Nustatyti kaip ekrano foną

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Nustatyti kaip** norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą ar priskirti jį adresatui.

Veidų žymėjimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Nustatymai** → **Žymos**, tada pažymėkite **Veido žymė**. Aplink atpažintą veidą bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite **Pridėti vardą** ir tuomet pasirinkite arba pridėkite adresatą.

Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz., skambinimu ar žinučių siuntimu.

Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

„Tag Buddy“ naudojimas

Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens vardas), palieskite → **Nustatymai** → **Žymos** → **Žymos bičiulis** ir tuomet vilkite **Žymos bičiulis** jungiklį dešinėn.

Aplankų tvarkymas

Sukurkite aplanką ir tvarkykite prietaise saugomus vaizdus ar vaizdo įrašus. Galite kopijuoti arba perkelti failus iš vieno aplanko į kitą.

Norėdami sukurti naują aplanką bakstelėkite . Įveskite aplanko pavadinimą, bakstelėkite **Gerai**, tuomet pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus. Bakstelėkite ir laikykite bet kurį pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą, nuvilkite jį į naują aplanką, tuomet bakstelėkite **Atlikta**. Bakstelėkite **Kopijuoti** norėdami kopijuoti arba **Perkelti** norėdami perkelti.

„Paper Artist“

Naudokitės šia programa norėdami, kad vaizdai atrodytų kaip iliustracijos su linksmais efektais ir rėmais.

Programų ekrane palieskite **Paper Artist**.

Jei norite redaguoti vaizdą, naudokite meninius įrankius. Redaguotas vaizdas išsaugomas aplanke, esančiame **Galerija** → **Paper Pictures**.

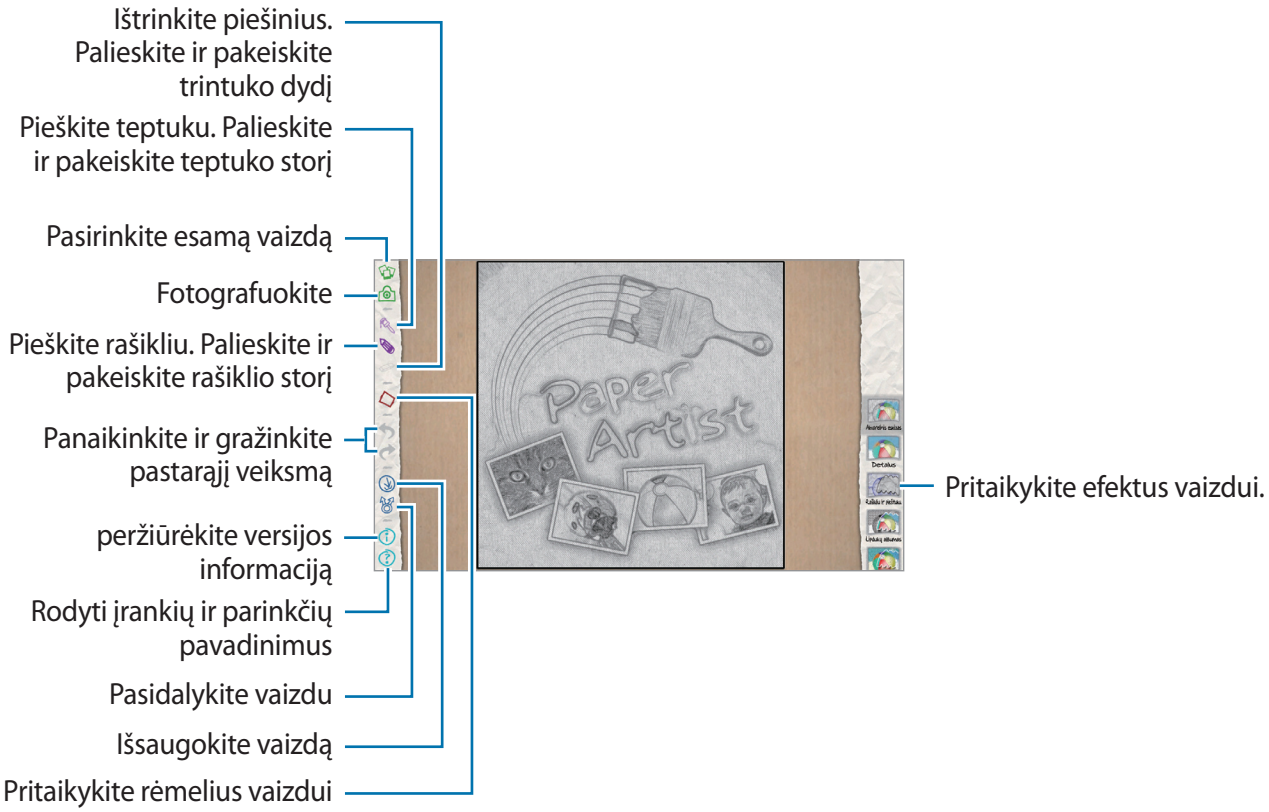

„PS Touch“

Naudokite šią programą, jei norite pagražinti nuotraukas naudodami pagrindines „Adobe Photoshop“ funkcijas, pavyzdžiui, sluoksnius, įrankių pasirinkimą, reguliavimus, filtrus ir kitas.

Programų ekrane palieskite **PS Touch**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vaizdo įrašas

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Vaizdo įrašų paleidimas

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

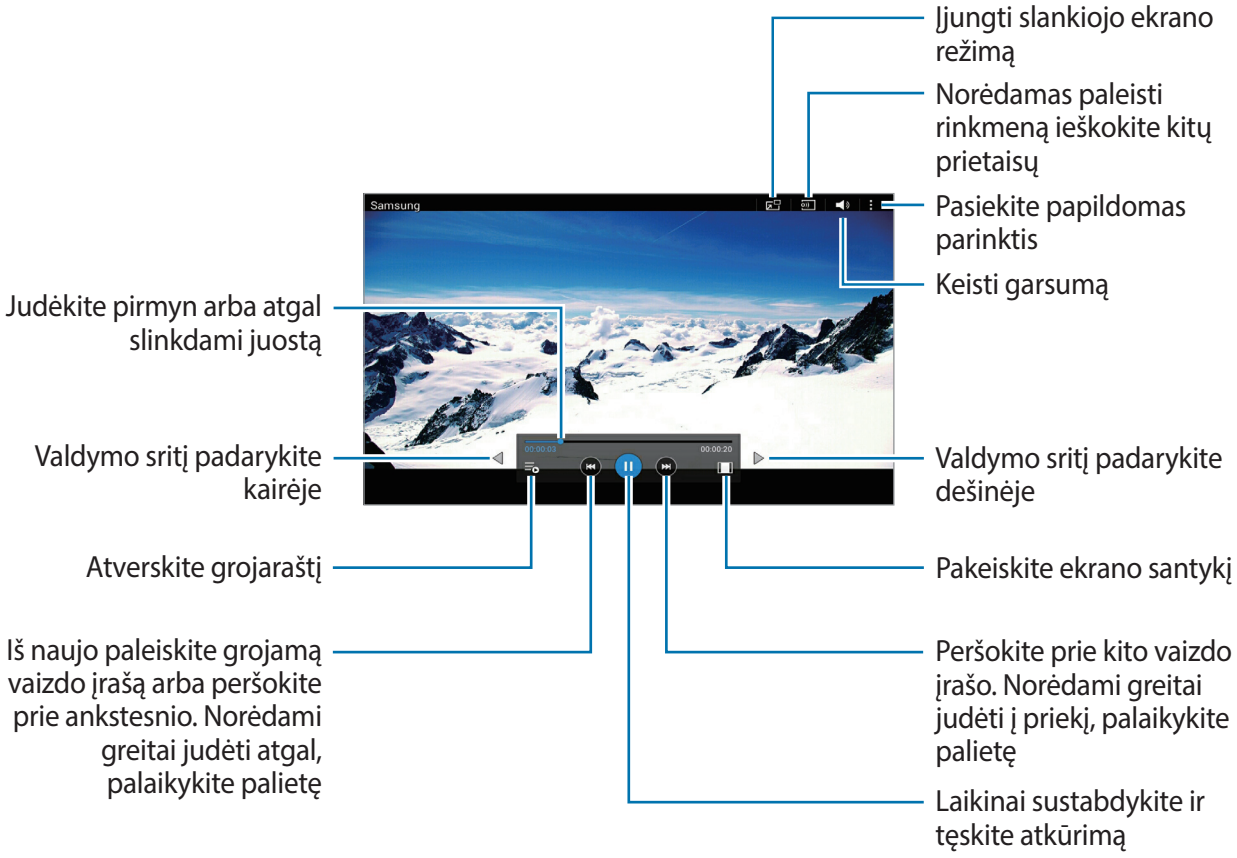
Įjungti slankiojo ekrano režimą
Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų
Pasiekite papildomas parinktis
Keisti garsumą
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą
Valdymo sritį padarykite kairėje
Valdymo sritį padarykite dešinėje
Atverskite grojaraštį
Pakeiskite ekrano santykį
Iš naujo paleiskite grojamą vaizdo įrašą arba peršokite prie ankstesnio. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą

Vaizdo įrašų trynimas

Palieskite ⋮ → **Trinti**, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, tada palieskite **Trinti**.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Bakstelėkite ⋮ → **Bendrinti per**, pasirinkite vaizdus, tada bakstelėkite **Atl.** ir pasirinkite bendrinimo būdą.

„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

Vaizdo įrašų rengyklė

Naudokitės šia programa norėdami redaguoti vaizdo įrašus ir pritaikyti įvairius efektus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įr. Rengyklė**.

Norėdami paleisti **Vaizdo įr. Rengyklė**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Įdiegti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- Kai kurių **Galerija** esančių vaizdo failų peržiūrėti negalima dėl tam tikrų vaizdo skiriamosios gebos ir kodeko nustatymų.
- Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

„YouTube“

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.

Programų ekrane palieskite **YouTube**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vaizdo įrašų peržiūra

Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir žiūrėkite vaizdo įrašą.

Palieskite ekraną, palieskite ir pasukite prietaisą į gulsčią padėtį, kad vaizdas būtų rodomas per visą ekraną.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Vaizdo įrašų įkėlimas

Palieskite **Įkėlimai** → , pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite vaizdo įrašo informaciją ir palieskite **ĮKELTI**.

Programos ir medijos parduotuvės

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite , jei norite ieškoti raktažodžio.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **ĮDIEGTI**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

- Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.
- Jei norite diegti iš kitų šaltinių atsisiųstas programas, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Sauga** → **Nežinomi šaltiniai**.

Programų šalinimas

Pašalinkite **„Google Play“ parduotuvė** įsigytas programas.

Palieskite → **Mano programos**, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą, tada palieskite **PAŠALINTI**.

„Samsung Apps (GALAXY Apps)“

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite *apps.samsung.com*.

Programų ekrane palieskite **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas. Jei norite pasirinkti kategoriją, palieskite .

Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite ir tuomet paieškos laukelyje įveskite raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **Įdiegti**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.

„S Suggest“

Naudokitės šia programa naršyti ir atsisiųsti naujausias „Samsung“ siūlomas programas.

Programų ekrane palieskite **S Suggest**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play“ knygos

Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.

Programų ekrane palieskite **„Play“ knygos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play Movies & TV“

Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Play Movies & TV**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš „Google“ debesies paslaugos.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ muzika**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ žaidimai

Naudodamiesi šia programa atsisiųskite ir žaiskite žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ žaid.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play“ kioskas

Naudodamiesi šia programa galite skaityti naujausius žinių straipsnius.

Programų ekrane palieskite **„Play“ kioskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Priemonės

„S Note“

Naudokitės šia programa norėdami sukurti užrašą vaizdais ir balso įrašymu.

Programų ekrane palieskite **S Note**.

Pastabų šablonų pasirinkimas

Palieskite + ir pasirinkite vieną iš šių šablonų:

- **Pastaba** / **Nemokama pastaba** / **Įrašas**: kurti paprastą pastabą tuščiame puslapyje.
- **Pastaba apie**: kurti įrašą apie susitikimus, konferencijas ar paskaitas.
- **Žurnalas**: kurti multimedijos pastabą įterpiant multimedijos failų.
- **Dienoraštis**: kurti dienoraštį su nuotraukomis.
- **Receptas**: kurti savo receptą.
- **Keliauti**: kurti rašinį apie kelionę.
- **Gulsčia pastaba**: sukurkite pastabą gulsčioje padėtyje.
- **Gimtadienis**: sukurkite gimtadienio kortelę.

Pastabų rašymas

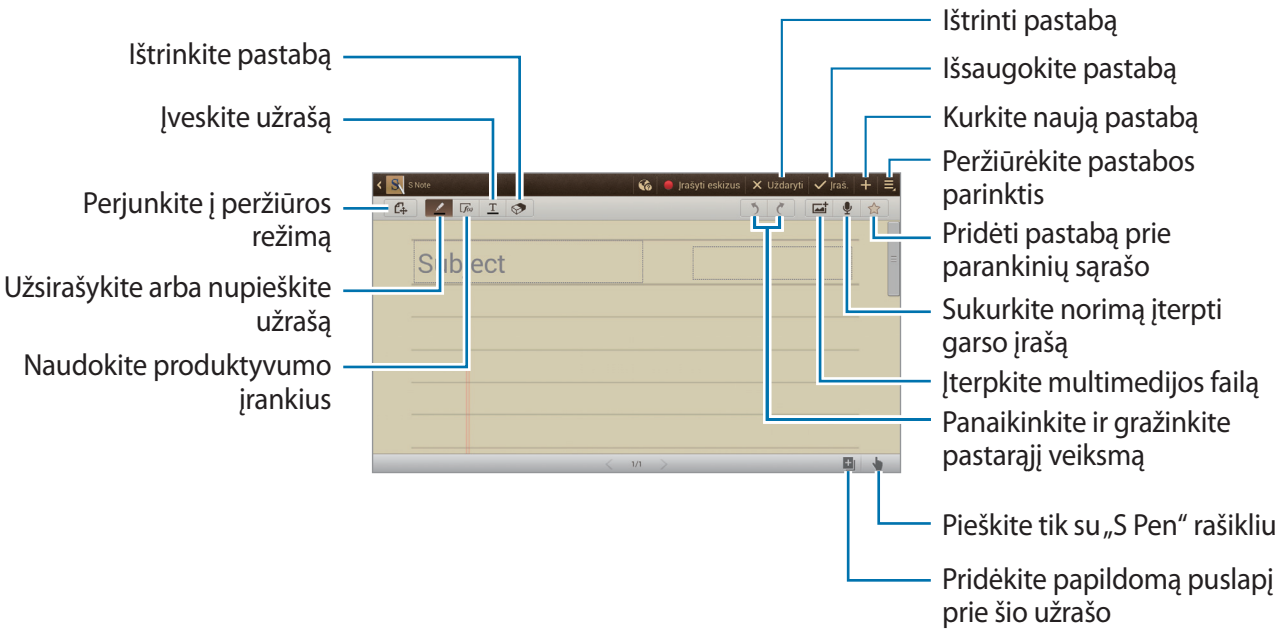

Rašydami pastabą, palieskite , jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą. Ištrindami ranka parašytą pastabą, palieskite , jei norite keisti trintuko dydį ar ištrinti visą pastabos tekstą.

Atidarykite mažą langą ir iš anksto nubrėžkite rašiklio nustatymą
Išsaugokite esamus nustatymus, kaip rašiklio profilį
Ištrinkite nustatytąjį rašiklio profilį
Pridėkite naują spalvą naudodamiesi spalvos parinkikliu
S Note
Rašiklio nustatymai

Norėdami pakeisti lapo foną palieskite → **Keisti foną**.

Norėdami pridėti žymių palieskite → **Pridėti žymę**.

Multimedijos failų ar balso įrašų įterpimas

Norėdami įterpti multimedijos failų palieskite . Jei norite įterpti balso įrašą, palieskite .

Naudojimasis produktyvumo įrankiais

Palieskite du kartus ir pasirinkite vieną iš šių įrankių:

- **Formulės atitikmuo**: konvertuoti ranka parašytą formulę į aiškiai išdėstytą. palieskite **Ieškoti**, jei norite gauti išsamios informacijos apie formulę.
- **Formos atitikmuo**: konvertuoti nupieštą formą.
- **Rankraštis į tekstą**: konvertuoti ranka parašytą pastabą.

Pastabų naršymas

Naršykite pastabų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.

Norėdami sinchronizuoti užrašus su „Samsung“ paskyra palieskite → **Naujinti**.

Norėdami rūšiuoti užrašus pagal datą, pavadinimą ar kitaip, palieskite → **Rūšiuoti pagal**.

Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite → **Sąrašo vaizdas**/**Miniatiūrų rodinys**.

Norėdami sukurti užrašą importuodami PDF, vaizdo failą ar užrašą, palieskite → **Importuoti**.

Norėdami sinchronizuoti pastabas su interneto paslauga, bakstelėkite → **Sinchronizuoti**.

Norėdami sukurti aplanką palieskit → **Kurti aplanką**.

Norėdami pakeisti užrašų tvarką palieskite → **Pakeisti tvarką**.

Norėdami kopijuoti užrašus palieskite → **Kopijuoti**.

Norėdami perkelti užrašus į kitą aplanką palieskite → **Perkelti**.

Norėdami pakeisti „S Note“ nustatymus palieskite → **Nustatymai**.

Norėdami peržiūrėti „S Note“ vadovą palieskite → **Vadovas**.

Pastabos peržiūrėjimas

Jei norite atidaryti pastabą, palieskite jos miniatiūrą.

Jei norite pereiti prie kitų pastabos puslapių, palieskite < arba >.

Norėdami siųsti užrašą kitiems palieskite → **Bendrinti per**.

Norėdami išsaugoti užrašą kaip vaizdo ar PDF failą palieskite → **Eksportuoti**.

Norėdami pakeisti lapo foną palieskite → **Keisti foną**.

Norėdami pridėti ar trinti puslapius, palieskite → **Redaguoti puslapius**.

Norėdami ištrinti užrašą palieskite → **Trinti**.

Norėdami pridėti žymių palieskite → **Pridėti žymę**.

Norėdami išsaugoti užrašą kaip įvykį palieskite → **Kurti įvykį**.

Norėdami pridėti užrašo nuorodą prie Pradžios ekrano palieskite → **Nustatyti kaip trumpinį**.

Jei norite spausdinti pastabą prijungę prietaisą prie spausdintuvo, palieskite → **Spausdinti**. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Norėdami išsaugoti puslapį kitu pavadinimu, bakstelėkite → **Išsaugoti kaip**.

Norėdami užrašą nustatyti kaip ekrano foną arba priskirti adresatui palieskite → **Nustatyti kaip**.

S Planner

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Įvykių ar užduočių kūrimas

Palieskite ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Pridėti įvykį**: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
- **Pridėti užduotį**: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.

Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar kartą.

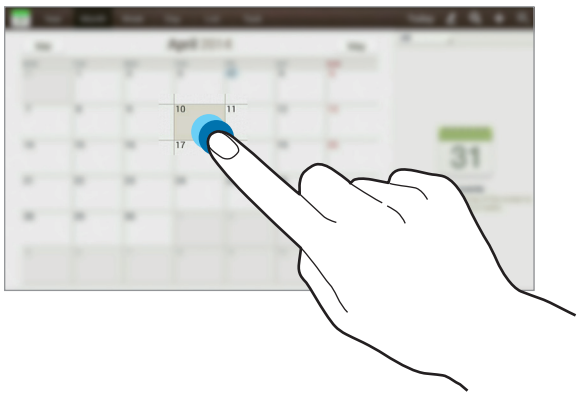

Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet palieskite **Redaguoti įvykio informaciją** arba **Redaguoti užduoties informac.**, jei norite pridėti daugiau išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš anksto arba kur jis vyks.

Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. **Vieta** laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite ir tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.

Pridėkite pastabą iš „S Note“. Palieskite **Pastabos**, tuomet kurkite naują pastabą arba pasirinkite iš jau esančių pastabų.

Pridėti vaizdą. Palieskite **Vaizdai** ir tuomet fotografuokite arba pasirinkite iš jau esančių vaizdų.

Sinchronizavimas su „Google Calendar“

Programų lange bakstelėkite **Nustatymai** → **Google**, pasirinkite „Google“ paskyrą, tada pažymėkite **Sinch. Kalendorius**. Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą Programų ekrane palieskite **S Planner** → → **Sinchr.**

Norėdami pamatyti sinchronizuotus įvykius ar užduotis, palieskite → **Nustat.** → **Peržiūrėti nustatymus** → **Kalendoriai** → **Ekranas**, pasirinkite „Google“ paskyrą, tada palieskite **Gerai**.

Rašymas ranka mėnesio rodinyje

Mėnesio peržiūros ekrane palieskite ir suaktyvinkite šią funkciją. Tai galima atlikti tik mėnesio rodinyje portreto režimu.

Kalendoriaus tipo keitimas

Pasirinkite vieną iš skirtingų kalendorių tipų, įskaitant mėnesių, savaičių ir kitus. Jei norite keisti kalendoriaus tipą, galite naudoti suspaudimo judesį. Pvz., atlikite suspaudimo judesį, jei norite keisti mėnesių kalendorių į metų bei atlikite atitraukimo judesį, jei norite iš metų kalendoriaus vėl grįžti prie mėnesių.

Įvykių arba užduočių paieška

Palieskite , tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.

Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius arba užduotis, ekrano viršuje palieskite **Šiandien**.

Įvykių ar užduočių trynimas

Pasirinkite įvykį arba užduotį, tada palieskite → **Trinti**.

Įvykių ar užduočių bendrinimas

Pasirinkite įvykį arba užduotį, palieskite → **Bendrinti per**, tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

„POLARIS Office 5“

Naudodamiesi šia programa redaguokite dokumentus įvairiais formatais, įskaitant skaičiuokles ir pateiktis.

Programų ekrane palieskite **POLARIS Office 5**.

Norėdami paleisti **POLARIS Office 5**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Gerai** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

Diskas

Pasinaudokite šia programa, jei norite kurti ir redaguoti dokumentus ir bendrinti juos su kitais naudodamiesi „Google“ disko saugykla. Sukūrus dokumentus arba įkėlus failus į „Google“ diską prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegtas „Google“ diskas. Pasiekite failus jų nesiųsdami arba neatsisiųsdami.

Programų ekrane palieskite **Diskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Dropbox“

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Įjungę „Dropbox“ pirmą kartą, slinkite į dešinę iki paskutinio puslapio, bakstelėkite **Sign up** ir prisiregistruokite, arba **Sign in!** ir prisijunkite. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Įjungę „Dropbox“ palieskite **Turn on Camera Upload** ir automatiškai įkelkite į „Dropbox“ prietaiso fotoaparatu darytas nuotraukas ir vaizdo įrašus. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite ir pasirinkite failus.

Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite → → **Upload here** → **Photos or videos** arba **Other files**. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.

Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .

„Cloud“

Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę programų duomenų kopiją „Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **„Cloud“**.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra

Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba **Sinch. nustatymai**.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas

Palieskite **Atsarginė kopija** arba **Atkurti**, jei norite sukurti atsarginę „Samsung“ paskyros kopiją arba atkurti jos duomenis.

Sinchronizavimas su „Dropbox“

Palieskite **Susieti Dropbox paskyrą** ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Prisijungę palieskite **Allow** ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik atliksite kokius pakeitimus.

Signalas

Naudodamiesi šia programa nustatykite signalus, kuriais primenama apie svarbius įvykius.

Programų ekrane palieskite **Signalas**.

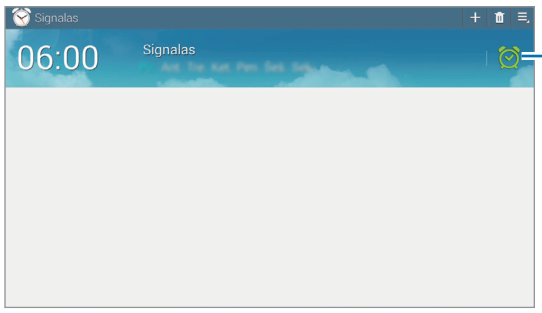

Žadintuvo signalų nustatymas

Palieskite , nustatykite signalo įsijungimo laiką, pasirinkite signalo kartojimo dienas ir tuomet palieskite **Išsaugoti**.

- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas turi būti kartojamas praėjus iš anksto nustatytam laikui.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite laiką, kada žadintuvas turi suskambėti iki iš anksto nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro nustatyto laiko vilkite į didžiojo rato išorę.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite **Trinti**.

Pasaulio laikrodis

Naudodamiesi šia programa galite pasitikrinti didžiausių pasaulio miestų laiką.

Programų ekrane palieskite **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Palieskite , įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą gaublyje ir palieskite +.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite **DST nustatymai**.

Laikrodžių trynimas

Palieskite , pasirinkite laikrodžius, tada palieskite **Trinti**.

Skaičiuoklė

Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuoklė**.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite .

„S Voice“

Naudodamiesi šia programa galite balsu prietaisui nurodyti atlikti įvairias funkcijas.

Programų ekrane palieskite **S Voice**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Kai kurių kalbų ši programa nepalaiko.

Štai keletas balso komandų pavyzdžių:

- „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
- „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
- „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
- „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
- „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane

Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo komandomis.

Jei norite suaktyvinti šią funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas**, tada pažymėkite **Pažadinti užrakintame ekrane**. Palieskite **Nustatyti pažad. komandą**, tada nustatykite funkcijas ir balso komandas.

„Google“

Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Google**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Paieška prietaise

Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti ir tuomet įvesti raktažodį.

Paieškos apimtis

Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite ⋮ → **Nustatymai** → **Paieška planšetiniu kompiuteriu**, tada pažymėkite ieškotinus elementus.

„Google“ dabar

Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google Search“.

Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google Now“ nustatymus, palieskite ⋮ → **Nustatymai** ir vilkite **„Google“ dabar** jungiklį į kairę arba dešinę.

Paieška balsu

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.

Programų ekrane palieskite **Paieška balsu**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kai ekrane pasirodo **Kalb. dabar**, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.

Mano failai

Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį. Jei norite grįžti į pagrindinį aplanką, palieskite ↑. Jei norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite .

Aplanke galite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Ieškoti**: ieškoti failų.
- **Miniatiūra**: keisti peržiūros režimą.
- **Pradžia**: grįžkite į šakninį katalogą.
- **Kurti aplanką**: kurti aplanką.

Failą ar aplanką pasirinkite pažymėdami, tada pasinaudokite viena iš šių funkcijų:

- **Kopijuoti**: kopijuoti failus arba aplankus į kitą aplanką.
- **Perkelti**: perkelti failus arba aplankus į kitą aplanką.
- **Trinti**: ištrinti failus arba aplankus.
- **Bendrinti per**: siųsti failus kitiems.
- → **Pervardyti**: pakeiskite failo arba aplanko pavadinimą.
- → **Išsami informacija**: peržiūrėkite failo ar aplanko informaciją.

Atsisiųsti elementai

Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Atsisiųsti elem.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami iš interneto, palieskite **Interneto atsisiunt.** arba palieskite **Kiti atsisiuntimai**, jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami kitose programose, pvz., **El. paštas**.

Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.

Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite **Rūšiuoti pagal dydį**.

Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite **Rūšiuoti pagal datą**.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite **Išvalyti sąrašą**.

Kelionės ir vietos nustatymas

Žemėlapiai

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Žemėlapiai**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vietų paieška

Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

Gaukite nuorodų vykti į tikslą

Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite ir tada pasirinkite kelionės būdą. Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite .

- **Išsamiau**: tinkinkite „„Wi-Fi““ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** → → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Norėdami aktyvinti šią funkciją nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** → → **Išsamiau** ir norėdami aktyvinti šią funkciją pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia du įrenginius tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** → **„Wi-Fi Direct“**.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite prietaiso matomumo trukmę.
- **Gauti failai**: peržiūrėkite per „Bluetooth“ gautus failus.
- **Pervardyti įrenginį**: nustatykite prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas**: norėdami stebėti naudojamų duomenų kiekį įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite .

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą, kad naudojantis mobiliuoju ryšiu būtų išjungtas fone veikiantis sinchronizavimas.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: įjunkite arba išjunkite automatinį programų sinchronizavimą. Galite pasirinkti kiekvienos paskyros norimą sinchronizuoti informaciją įėję į skirtuką **Nustatymai** → **PASKYROS**.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomas duomenų naudojimas per „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite mobiliuosius viešosios interneto prieigos taškus, kad neleistumėte foniniu režimu veikiančioms programoms jų naudoti.

Daugiau nustatymų

Tinkinkite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

Lėktuvo režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytąją žinučių siuntimo programą.

Spausdinimas

Nustatykite įrenginyje įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba debesijos paslaugas.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

- **Mobilioji saitvietė**: naudokite nešiojamą mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per Wi-Fi tinklą.
- **USB jungiamas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad per „Bluetooth“ savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšiu leistumėte naudotis kompiuteriams ar kitiems prietaisams.
- **Pagalba**: sužinokite daugiau apie USB, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ siejimą.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

Įrenginiai netoliese

- **Įrenginio vardas**: peržiūrėkite prietaiso pavadinimą.
- **Bendrintinas turinys**: nustatykite prietaisą dalintis turiniu su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
- **Priimti failus iš kitų įrenginių**: nustatykite prietaisą priimti įkeliamus failus iš kitų prietaisų.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

Blokavimo režimas

Pasirinkite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.

Laisvų rankų įrangos režimas

Nustatykite prietaisą nuskaityti turinį garsiai ir nurodykite programas, kurios bus naudojamos laisvų rankų įrangos režimu.

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

Skambučio nustatymai

- **Skambučio atmetimas**: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama, kai atmetate skambutį.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį arba jis būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą, kad būtų baigiamas pokalbis, kai paspaudžiamas maitinimo mygtukas.
- **Skambučio įspėjimai**:
  - **Vibruoti, kai atsiliepia**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
  - **Vibracija baigus skambutį**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
  - **Telefono prisijungimo signalas**: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
  - **Minutės signalas**: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
  - **Skambučio pabaigos tonas**: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
  - **Įspėjimai pokalbio metu**: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
- **Skambučio priedai**:
  - **Automatinis atsiliepimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį praėjus nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
  - **Aut. atsiliep. laikmatis**: nustatykite, kiek laiko prietaisas lauks, kol bus atsiliepta į skambutį.
  - **Išeinan. skambučių sąl.**: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“ ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
  - **Išeinan. skambučio tipas**: pasirinkite siunčiamų skambučių, kurie bus atlikti panaudojant „Bluetooth“ ausines, tipą.

- **Papildomi nustatymai**:
  - **Skambintojo ID**: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
  - **Skamb. persiuntimas**: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
  - **Automatinis šalies kodas**: nustatykitá prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
  - **Skambučių draudimas**: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
  - **Automatinis perrinkimas**: įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
  - **Fiksuotojo rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.

Skambėjimo tonų ir garsų nustatymai

- **Skambučio ir klaviatūros tonai**:
  - **Skambėjimo tonai**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
  - **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
  - **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
  - **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje spaudžiant mygtukus.
- **Didinti garsumą kišenėje**: nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.

Vaizdo skambučio nustatymai

- **Slėpti mano vaizdo įrašą**: nustatykite vaizdą, kuris bus rodomas pašnekovui, jei jūsų vaizdas nuo pašnekovo yra slepiamas.

Balso pranešimas

- **Balso pašto paslauga**: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto nustatymai**: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Garsas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
- **Vibruoti**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.

Interneto skambučių nustatymai

- **Paskyros**: nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP skambučių paslaugas.
- **Skambinti internetu**: nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.

Garsas

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Pranešimai**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje spaudžiant mygtukus.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **Atsakas palietus**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
- **„SAMSUNG“ PROGRAMOS**: pakeiskite kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
- **Garsas bakstelėjus**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.

- **Vibruoti bakstelėjus**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Garso išvestis**: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ekrano fonas**:
  - **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
  - **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pranešimų skydelis**: koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.
- **Keli langai**: nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.
- **Ekrano režimas**: pasirinkite rodymo režimą.
  - **Dinaminis**: naudodamiesi šiuo režimu paryškinkite ekrano spalvas.
  - **Standartinis**: naudokite šį režimą įprastoms aplinkoms.
  - **Kino teatras**: naudokite šį režimą prietemoje, pvz., tamsiame kambaryje.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite, kad prietaisas paleistų ekrano užsklandą, kai yra prijungtas prie stalinės stotelės arba kraunamas.
- **Išmanusis ekranas**:
  - **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą, kad ekrano foninis apšvietimas neišsijungtų jums žiūrint į ekraną.
- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Energijos taupymo režimas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU našumas**: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano išvestis**: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Išjungti lietimo atsaką**: nustatykite prietaisą išjungti vibravimą, kai liečiate mygtukus.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: sužinokite, kaip taupyti akumuliatoriaus energiją.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Numatytosios programos

Pasirinkite numatytuosius programų naudojimo nustatymus.

Naudotojai

Nustatykite ir tvarkykite vartotojų sąsajų asmeninius nustatymus.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

- **Režimas**: pasirinkite metodą, kuris bus naudojamas renkant jūsų vietos duomenis.
- **PASTAROSIOS VIETOS UŽKLAUSOS**: peržiūrėkite, kurioms programoms reikia dabartinės vietos informacijos, ir jų akumuliatoriaus naudojimą.
- **VIETOS NUSTAT. PASLAUGOS**: peržiūrėkite prietaiso naudojamas vietos paslaugas.
- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kuriais bus remiamasi specialiose vietose, kai atlikdami dabartinės vietos paiešką naudosite GPS, „Wi-Fi“ ryšį ar „Bluetooth“ funkcijas.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
- **Užrak. ekrano valdikliai**: šios funkcijos taikomos tik nustačius užrakinimo braukiant parinktį.
  - **Laikrod. ar asmen. žinutė**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas laikrodis ar asmeninė žinutė. Šios parinktys gali kisti pagal jūsų pasirinkimą.

  Laikrodis:

  - **Dvigubas laikrodis**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas dvigubas laikrodis.
  - **Laikrodžio dydis**: pakeiskite laikrodžio dydį.
  - **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą ir laiką.
  - **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją, kuri bus rodoma su laikrodžiu.

  Asmeninė žinutė:

  - **Redaguoti asmeninę žinutę**: redaguokite asmeninę žinutę.

- **Spartusis mygtukas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti programų nuorodas.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kai atrakinate ekraną.
- **Rašiklio efektas**: pakeiskite rašalo efekto spalvą. Rašalo efektas galimas tik su „S Pen“.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.
- **Pažadinti užrakintame ekrane**: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai ekranas užrakintas.
- **Nustatyti pažad. komandą**: nustatykite, kad pažadinimo komanda paleistų **S Voice** ar atliktų nurodytą funkciją.
- **Iššok. past. užrak.ekrane**: nustatykite prietaisą paleisti iššokančiąją pastabą, kai du kartus paliečiate užrakintą ekraną nuspaudę „S Pen“ mygtuką.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite, kad prietaisas šifruotų atminties kortelės failus.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista nuotoliniu būdu per internetą valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
  - **PASKYROS REGISTRACIJA**: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
  - **Naud. belaidžius tinklus**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista rinkti duomenis apie vietą arba nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliuoju tinklu.

- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso seklio funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą.
- **Eiti į svetainę**: apsilankykite svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“ (*findmymobile.samsung.com*). „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: kad būtų saugiau, prietaisas pagal numatytuosius nustatymus slepia slaptažodžius. Nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: pasirinkite, jei norite diegti programas iš bet kokio šaltinio. Jei nepasirinkta, galėsite atsisiųsti programas tik iš **„Google Play“ parduotuvė**.
- **Tikrinti programas**: nustatykite prietaisą taip, kad prieš diegiant programas „Google“ būtų leista jas tikrinti ir ieškoti kenkėjiško veikimo.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite duomenų failų saugyklos tipą.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite ⚙.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti su klaidomis ar nevisiškai parašytus žodžius, palietus tarpo ar skyrybos ženklą.
- **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite, kad įrenginys automatiškai įterptų tarpą tarp žodžių.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **BRAUKIMAS PER KLAVIATŪRĄ**:
  - **Nėra**: nustatykite įrenginį, kad būtų išjungta braukimo per klaviatūrą funkcija.
  - **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą, kad tekstą galėtumėte įvesti braukdami per klaviatūrą.
  - **Žymeklio valdiklis**: įjunkite išmaniosios klaviatūros valdymo funkciją, kad galėtumėte perkelti žymeklį slinkdami klaviatūra.

- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Rašiklio aptikimas**: nustatykite prietaisą atidaryti rankraščio skydelį, kai laukelį paliečiate „S Pen“ rašikliu.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite ⚙.

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą, kad per įvestį balsu prietaisas neatpažintų įžeidžiančių žodžių.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

Paieška balsu

- **Kalba**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **“OK Google” hotword detection**: nustatykite prietaisą, kad jis pradėtų atpažinti balsą, kai naudodamiesi paieškos programa ištariate pažadinimo komandą.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtų jus apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.
- **Suasmenintas atpažinimas**: nustatykite įrenginį taip, kad jis naudotų informaciją iš jūsų „Google“ priežiūros skydo, kad būtų padidintas kalbos atpažinimo tikslumas.
- **„Bluetooth“ ausinės**: nustatykite prietaisą taip, kad būtų leista ieškoti balsu per „Bluetooth“ ausines, kai jos prijungtos prie prietaiso.

Teksto įgarsin. parinktys

- **PAGEIDAUJAMAS TTS MODULIS**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto įgarsinimo funkcijai.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

„Cloud“

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą, kad nustatymų ir programų duomenų atsarginės kopijos būtų kuriamos „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą, kad nustatymai ir programų duomenys būtų atkurti automatiškai, kai programas įdiegiate iš naujo.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Pridėti paskyrą

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

Judesys

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo atpažinimas.

- **Išmanusis įspėjimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
- **Paversk. ir keisk. mast.**: nustatykite prietaisą padidinti arba sumažinti vaizdus, kai žiūrite juos **Galerija** arba kai naršote po interneto puslapius paliesdami ir laikydami du taškus pirštais ir paversdami prietaisą atgal ir į priekį.
- **Slinkite ir perkelkite piktogramą**: nustatykite prietaisą, kad elementas būtų perkeltas į kitą puslapį jį bakstelėjus ir laikant palietus, tada pajudinus prietaisą į kairę arba dešinę.
- **Slinkti ir naršyti po vaizdus**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte slinkti padidintu vaizdu judindami prietaisą bet kuria kryptimi.
- **Jautrumo nustatymai**: nustatykite reakcijos į kiekvieną judesį laiką.
- **Sužinokite apie judesius**: peržiūrėkite mokomąją informaciją apie valdymo judesius.

Valdymas balsu

Nustatykite, kad įrenginys atpažintų valdymo balsu komandas. Galite pasirinkti, kurias funkcijas norite valdyti balsu.

Jei suaktyvinta **Vibruoti, kai skamba**, prietaisas neatpažins balso komandų, kai jums skambins.

„S Pen“

Pakeiskite „S Pen“ rašiklio naudojimo nustatymus.

- **Rašiklio prijungimo / atjungimo garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai „S Pen“ rašiklis įdedamas ar ištraukiamas iš angos.
- **Peržiūra gestais**: nustatykite prietaisą rodyti „S pen“ žymeklį, kai „S pen“ laikomas virš ekrano.
- **Garsas ir lietimo atsakas**: nustatykite prietaisą skleisti garsus ir vibruoti užvedus ant failų, temų ar parinkčių.
- **Sparčiųjų komandų nustatymai**: konfigūruokite „Quick“ komandos nustatymus.
- **„S Pen“ žinynas**: gaukite „S Pen“ rašiklio naudojimo pagalbos informaciją.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

- **Stotelės garsas**: nustatykite, kad prijungus arba atjungus įrenginį nuo stalinės stotelės pasigirstų signalas.
- **Garso išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai prietaisas prijungiamas prie stalinės stotelės.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.

- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 val. formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos nustatymus.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Sakykite slaptažodžius**: nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus „TalkBack“.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Atsiliepti bakstelint**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį, kai dukart paspaudžiamas atsiliepimo mygtukas.
  - **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį arba jis būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą, kad būtų baigiamas pokalbis, kai paspaudžiamas maitinimo mygtukas.
- **Rodyti trumpinį**: sparčiosios prieigos meniu, kuris pasirodo paspaudus ir palaikius maitinimo mygtuką, pridėkite trumpinį prie **Pasiekiamumas** arba **TalkBack**.
- **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Didinimo gestai**: nustatykite prietaisą, kad vaizdas būtų didinamas ir mažinamas pirštų judesiais.
- **Negatyvo spalvos**: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.

- **Pasiekiamumo trumpinys**: nustatykite prietaisą įjungti „TalkBack“, kai palaikote nuspaustą maitinimo mygtuką, tuomet paliečiate ir palaikote ekraną dviem pirštais.
- **Teksto įgarsin. parinktys**:
  - **PAGEIDAUJAMAS TTS MODULIS**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
  - **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
  - **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
  - **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto įgarsinimo funkcijai.
- **Mono garsas**: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus**: išjunkite visus įrenginio garsus.
- **Praneš. mirksint blykstei**: nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.
- **„Google“ subtitrai (CC)**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Google“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
- **„Samsung“ subtitrai (CC)**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Samsung“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.

Apie įrenginį

Pasiekite prietaiso informaciją ir naujinkite prietaiso programinę įrangą.

„Google“ nustatymai

Naudokite šią programą norėdami konfigūruoti kai kurių „Google“ pateikiamų funkcijų nustatymus.

Programų ekrane palieskite **„Google“ nustatymai**.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodį: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK kodas: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 8–10 sek., kad jis būtų paleistas iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatas nėra palaikomas, pvz., „DivX“ arba AC3, įdiekite jį palaikančią programą. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite *www.samsung.com*.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite įsidiegę „Samsung Kies“ ar „Windows Media Player“ 10 arba naujesnę versiją.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.

www.samsung.com Lithuanian. 09/2014. Rev.1.0